

KuKirin G3 Pro


USER MANUAL

EN



www.kugookirin.com


KuKirin G3 Pro Používateľská príručka

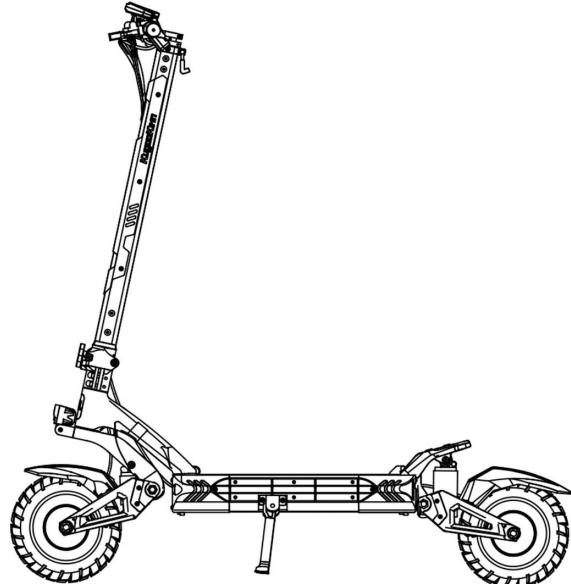

KuKirin sú slová a ochranné známky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky našej spoločnosti. ďalšie spomínané spoločnosti. Názvy produktov alebo služieb môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Podnik patrí spoločnosti, všetky práva vyhradené.


Obrázky sú len orientačné, pred použitím produktu si prečítajte návod na použitie produktu .

1 PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

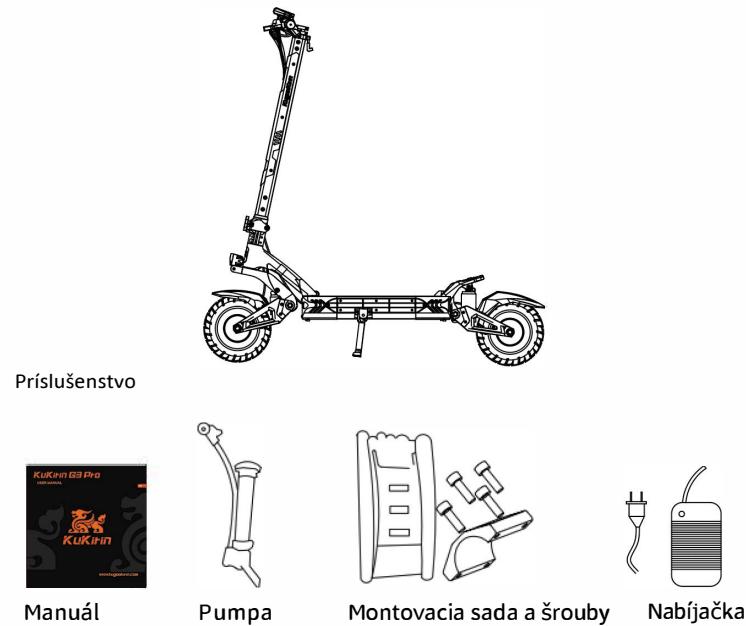

Prosím skontrolujte si obsah balenia.


2 Elektrická kolobežka

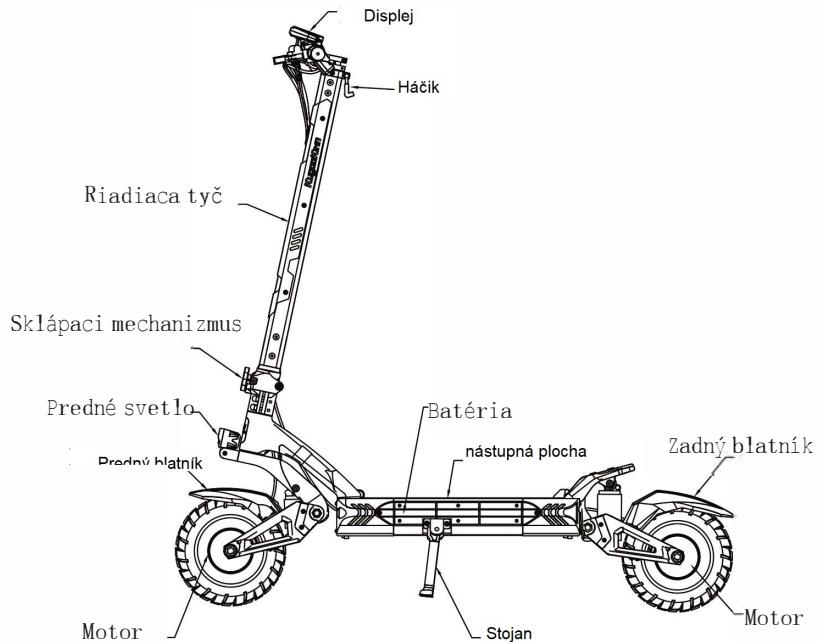


3.Bezpečnostné inštrukcie

Poznámka: Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné informácie a riadte sa nimi.


1. Tento elektrický skúter je určený pre dospeľých, prosím nejazdite na koľobežke viacerý.

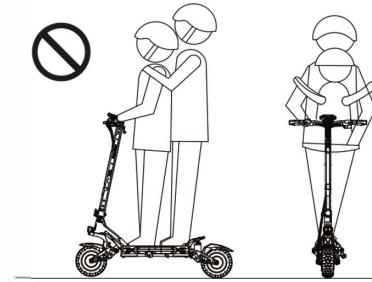

2. Vždy nosť ochranné pomôcky.

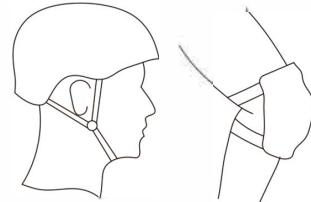


3.Prosím nejazdite po ceste ktorá nieje nato určená. 4.Prosím nejazdite po diaľnici a po cestách kde to je nebezpečné.

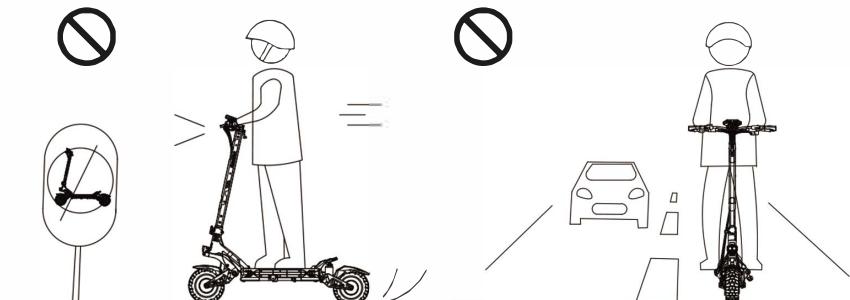


05


5.Nejazdite s jednou nohou alebo rukou. Vždy držte pevne riadiadlá aby ste sa nezranili.

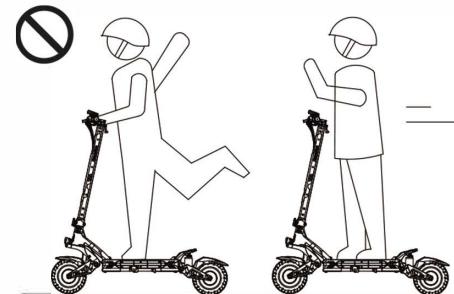

6.Prosím nejazdite po zlej ceste, neskáčte z obrubníkov alebo schodov. Nepoužívajte koľobežku na skákanie, hrozí poškodenie alebo zranenie.

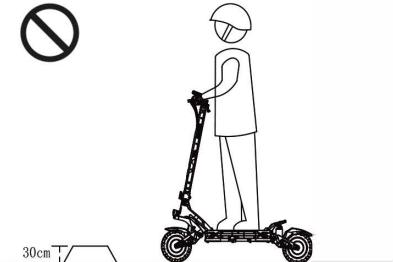

8.Prosím nepoužívajte koľobežku v zlom počasí alebo keď je mráz, sneh, dážd alebo zlá viditeľnosť.

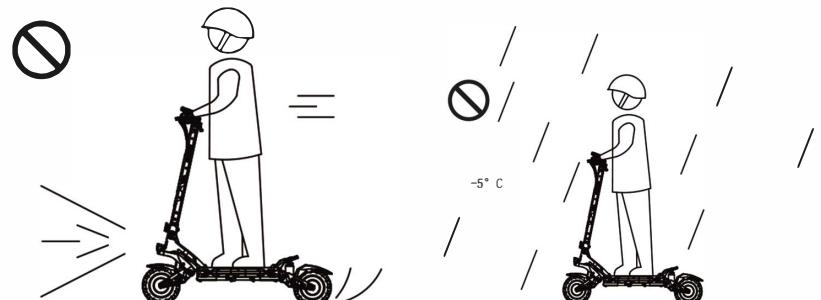

06


9.Pri jazde cez nerovnosti vždy spomaľte a vystúpte z kolobežky




11.Kolobežku nenamáčajte alebo nejazdite do vody, môže to spôsobiť skrat alebo poškodenie elektrických častí a nefunkčnosť zariadenia.




10.Nejazdite po vode a iných tekutinách.

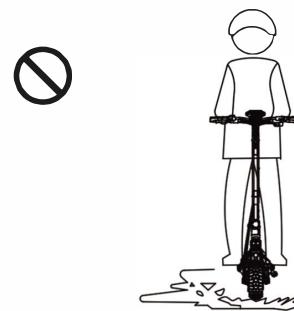

12.V zlom počasí ako je dážď, sneh, hmla prosím nejazdite.

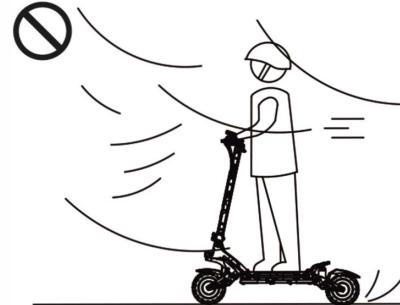


13.Na kolobežku prosím nedávajte náklad väčšej váhy ako je uvedené maximálne zaťaženie v tejto príručke. Max.120Kg

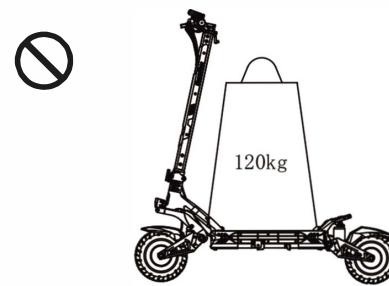


15 .Elektrická kolobežka je špeciálny jazdecký produkt, skúste jazdiť na hladkej ceste bez výmoľov.




14.Vyhnite sa používaniu alebo umiestneniu v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou. Nedávajte tento výrobok spolu s horľavými predmetmi, aby ste predišli požiaru za mimoriadne náhodných okolností.

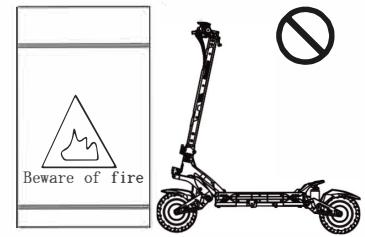


16.Používateľia by mali jazdiť v prísnom súlade s dopravnými cestami a ak existujú špeciálne miestne zákony a nariadenia, mali by jazdiť legálne v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

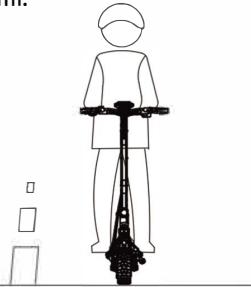

4. Produkt

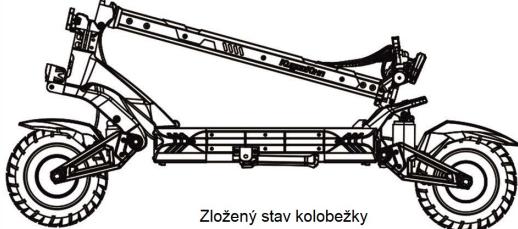


Zložený stav kolobežky

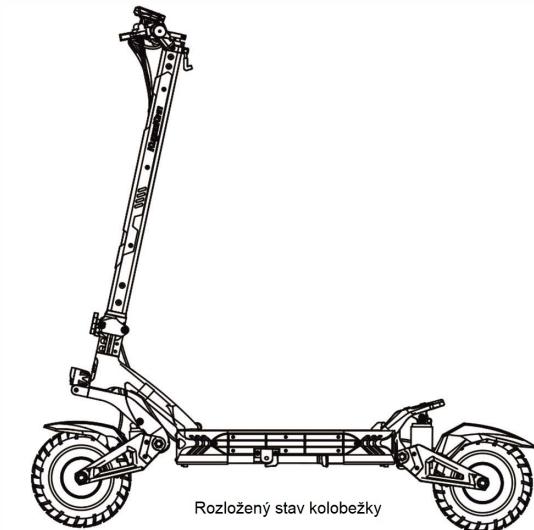


Rozložený stav kolobežky

5. Rozloženie kolobežky


1.Rozložte skúter a otvorte stojan , aby ste skúter rozložili (pozrite si 6 krokov rozloženia).

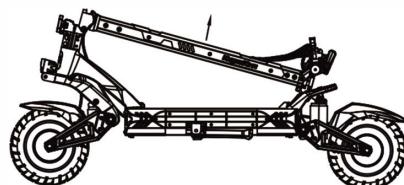


2.Narovnajte tyč riadenia silou do predu.

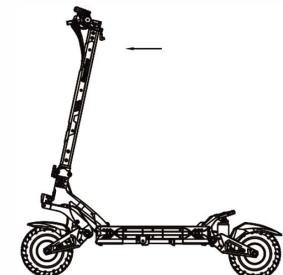

3.Uistite sa , že sklápací mechanizmus je na svojom mieste a otočením rukoväte doprava ho utiahnite.

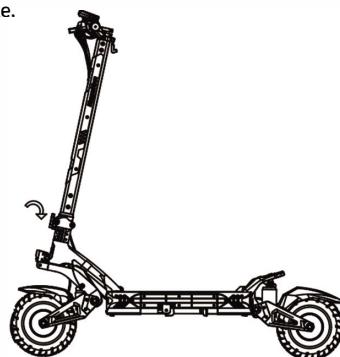


4.Pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou balenia, utiahnite skrutky a po dokončení montáže skontrolujte, či všetko funguje správne.

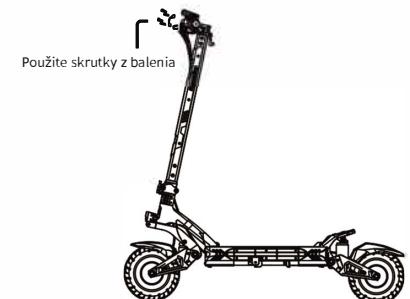


6. Rozloženie kolobežky


1.Jednou rukou zatlačte na háčik a druhou zdvihnite tyč riadenia

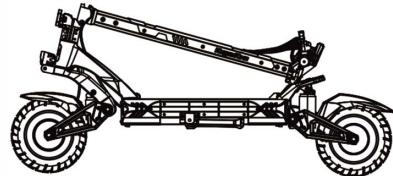


3.Narovnajte tyč riadenia a použite silu dopredu

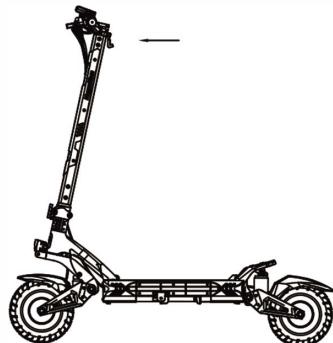

2.Zdvihnite tyč v smere šípky

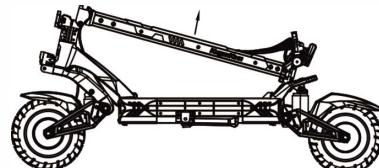


4.Uistite sa, že sklápací mechanizmus je sna svojom mieste a otočte ho doprava, aby ste ho utiahli.

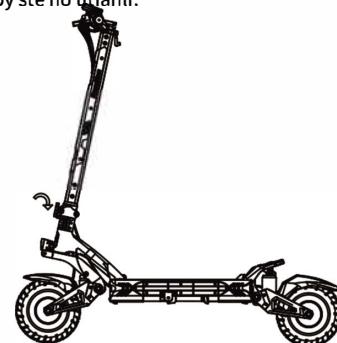

7. Zloženie kolobežky



1.Povolte sklápací mechanizmus smerom doľava. 2.Vytiahnite sklápací mechanizmus na maximum

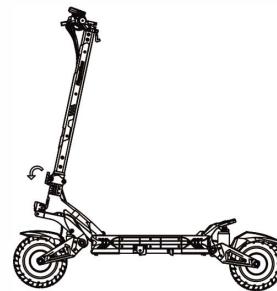


3.Zložte riadiacu tyč v smere šípok



4.Nastavte tyč riadenia, aby ste sa uistili, že háčik zapadne do štrbínky na zadnej časti nástupnej plochy a zapadne na miesto.

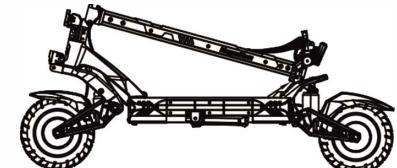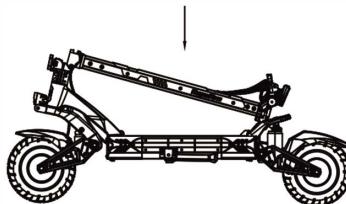

8.Nabíjanie

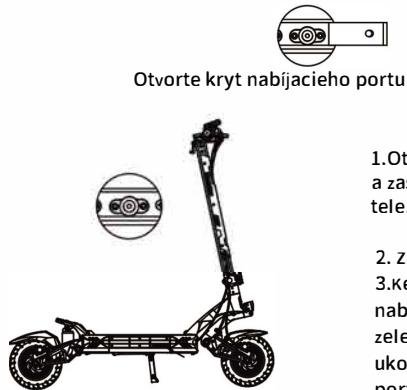

Otvorte kryt nabíjacieho portu




Pripojte nabíjačku



Po nabití zavrite kryt nabíjania

- 1.Otvorte vodotesný kryt nabíjacieho portu a zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru na tele.
- 2.Zasuňte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 3.Ked je kontrolka nabíjačky červená, znamená to nabíjanie, a keď sa kontrolka nabíjačky rozsvieti na zeleno, znamená to, že batéria je plne nabitá a po ukončení opäť zavrite vodotesný kryt nabíjacieho portu.

9.Prenášanie

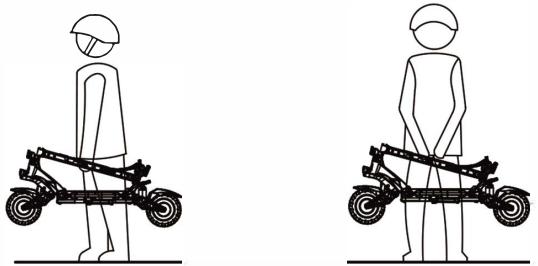


V zloženom stave môžete kolobežku nosiť jednou alebo dvoma rukami.

10.Funkcie

- 1.Vložte klúč, otočte klúčom doprava, aby ste zapli kolobežku.
- 2.Stlačte a podržte tlačidlo prepínača funkcií, aby ste zapli a vypli kolobežku
- 3.Po zapnutí krátko stlačte tlačidlo prepínača funkcií, aby ste prepli prevodové stupne rozdelené na tri prevodové stupne.
- 4.Po zapnutí krátko stlačte prepínač jedného pohonu, aby ste prepli medzi režimom s jedným pohonom a režimom s dvomi pohonmi.
- 5.5. Po zapnutí stlačte tlačidlo prepínača funkcií trikrát za sebou, aby ste vstúpili do rozhrania skrytého nastavenia menu (neodporúča sa meniť hodnoty) zobrází sa P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc.
 - P1: nastavenie výberu km/mílu, predvolené km
 - P2: Nastavenie úrovne napätia: 36V /48/52/60V /72V
 - P3: Priemer kolesa: jednotka, palec; možno nastaviť na 080-160 (080 znamená 8 palcov, 100 znamená 10 palcov atď.), zakaždým sa zvýši o 5
 - P4: Počet magnetických pólov na meranie rýchlosťi: rozsah: 1-100, štandardne 30
- PS: Výber tempomatu: O znamená bez tempomatu 1 zapnutý. Keď nie je tempomat zapnutá, ikona tempomatu sa nerozsvieti; keď je tempomat zapnutý, ikona bliká;
- P6: štart z miesta nastavenia spustenia, O: štart z miesta spustené; 1: štart po odrazení spustenie, pri štarte sa zobrází režim spustenia (štart z miesta nezobrází ikonu, štart z odrazenia zobrází NON); Akcelerátor sa spustí priamo; v režime štartu z miesta je potrebné kolobežku posunúť nad SKM/h a stlačiť plyn pre jazdu.
- P7: nastavenie rýchlosného limitu: rozsah 0-100 percent rýchlosného limitu
- PS: Nastavenie času spánku: O, bez spánku; ostatné čísla sú čas spánku, rozsah:1-60; jednotka minúta, predvolených 5 minút
- PA: Nastavenie počiatočnej sily: 1-5, 1 minimálne, 5 maximálne
- PB: Nastavenie brzdnej sily: 1-5, 1--20%, 2-35%, 3-50%, 4-70 %5-100% Keď sa zobrází Pl, 0-km alebo 1-míľa sa zobrází dole, označujúce voliteľné nastavenie km/mílu; dlho stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy, hodnota bude blikat; v tomto čase krátkym stlačením tlačidla napájania vyberte 1 míľu alebo 0 km; keď sa zobrází O-km, vyberte km a zobrazia sa km/h; keď sa zobrází 1 míľa, vyberte míľu a zobrazia sa míľu; potom dlho stlačte tlačidlo vypínača pre ukončenie a vyberte ďalší parametre na ladenie; ak nedôjde k žiadnej operácii 8 sekúnd Automatické opustenie nastavenia parametrov (ostatné nastavenia parametrov sú rovnaké); po vstupe do nastavenia menu, ak nie je potrebné upraviť aktuálny parameter, stlačte raz tlačidlo a prepnite sa na ďalšie rozhranie nastavenia parametrov, ako je aktuálny Pl, ak nepotrebuje upravovať nastavenie Ak chcete upraviť Pl, potom krátko jedným stlačením tlačidla prepnete na P2.


11 METÓDA ÚPRAVY HESLA

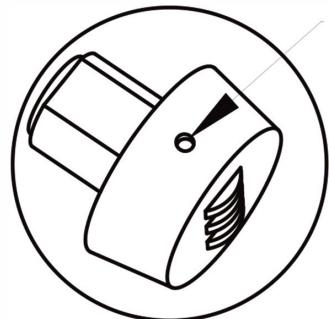

- 1.Pôvodné heslo je 000, Zarovnajte čísla
- 2.Špicatým predmetom stlačte otvor, potom upravte heslo, ktoré chcete nastaviť, a potom ho uvoľnite, nastavenie hesla je dokončené.

12.Riadidlá

- A . Tlačidlo zapnutia B. Jeden alebo dva pohony C.Plynová páčka D. Riadičidlo
E.Displej F.Brzda G.Bvetlá H. Brzdrovky I.Klaksón
J.Tlačidlo na funkcie

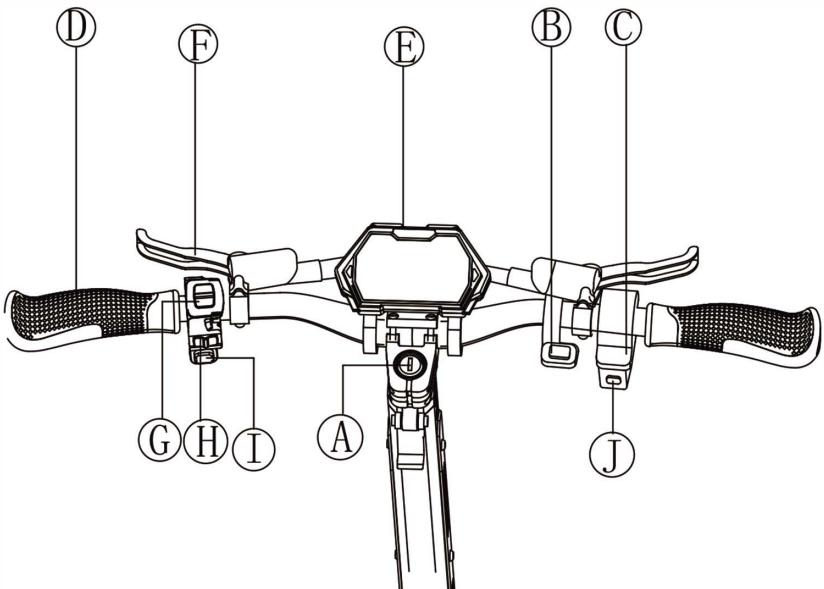

13. Inštrukcie

Zapnutie a vypnutie kolobežky

Vložte klúč, otočte klúčom doprava pre zapnutie, stlačením a podržaním tlačidla prepínača funkcií na 3 sekundy zapnite vozidlo a dlhým stlačením tlačidla prepínača funkcií na 3 sekundy otočte klúčom doľava pre vypnutie kolobežky.

Zmena stupňa rýchlosťi

Stlačte raz tlačidlo zmeny funkcie, rozsah nastavenia je 1. prevodový stupeň, 2. prevodový stupeň a 3. prevodový stupeň.

Brzdy

Čím väčší tlak na brzdovú páku, tým väčšia brzdná sila.

Svetlá

V zapnutom stave kolobežky zapnite svetlomety stlačením tlačidla spínača svetiel nahor.


NÚDZOVÁ BRZDA

Keď sa ocitnete v núdzovej situácii, pevne držte brzdovú páčku prstami, v tomto okamihu je možné súčasne realizovať tretie brzdenie zadného koliesa. Za normálnych okolností prosím nepoužívajte núdzovú brzdu po intenzívnej jazde vysokou rýchlosťou, aby sa predišlo poškodeniu. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené rizikom jazdy alebo poškodením zadného koliesa.

Tempomat


Pre spustenie tempomatu je potrebné udržiavať aspoň 5 sekúnd rovnakú rýchlosť. Pre vypnutie znova stlačte plyn alebo stlačte brzdový pedál. Ak potrebujete vypnúť tempomat, vstúpte do rozhrania nastavenia ponuky a nastavte P5 na 0.

14. Inštrukcie pre jazdu

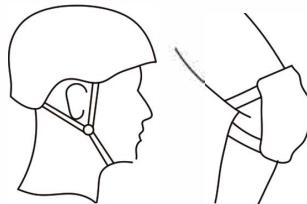

Bezpečnostné prvky

1. Vyberte si miesto vhodné na jazdenie.
2. Rozložte výrobok podľa pokynov na rozkladanie a posteňte ochranné pomôcky

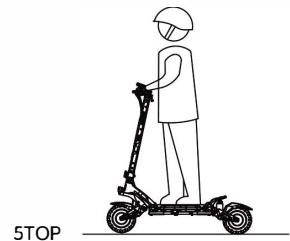


1. Za normálnych okolností držte brzdovú páčku pevne, kolobežka sa okamžite vypne a zabrzdi, a čím väčší je uhol stlačenia, tým väčšia je brzdná sila.



Začiatok jazdy

1. Vložte klúč, otočte klúčom doprava pre zapnutie, dlhým stlačením tlačidla prepínača funkcií na 3 sekundy, aby ste zaplnili kolobežku.
2. Jednu nohu dajte na nástupnú plochu, ďalšiu na zem.

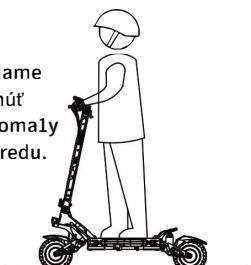

3. Po zapnutí v režime štartu z miesta stlačte plyn pre priame zapnutie. V režime štartu z odrazenia je potrebné posunúť kolobežku nad 5KM/H a potom stlačiť plyn pre zapnutie. Pomaly stlačte plyn a kolobežka sa bude pomaľy pohybovať dopredu.

Po rozjazde môžete dať druhú nohu na nástupnú plochu a stlačiť pravým palcom akcelerátor. Čím väčší je uhol, tým vyššia je rýchlosť.

15. Batéria a nabíjanie

Kolobežky Kukurin G3PRO sú vybavené vyhradenými lítiovými batériami a vyhradenými inteligentnými nabíjačkami. Každá kolobežka a jej príslušenstvo majú špeciálne číslo, na nabíjanie nepoužívajte iné nabíjačky a iné typy produktov by sa nemali nabíjať nabíjačkami inej spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie batérie alebo nabíjačky týmto spôsobené.


BATTERY

LÍTOVÉ BATÉRIE POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU KUGOOKIRIN JE MOŽNÉ DOBIŤ DO 600 KRÁT BEZ AKEJKOĽVEK ZMENY KAPACITY; VIAC AKO 600-KRÁT, KAPACITA POMALY klesne NA 80%; BEŽNÉ POUŽIVANIE MÔŽE VO VŠEOBECNE DOSIAHNUŤ VIAC AKO 1000-KRÁT, LÍTOVÁ BATÉRIA MÔŽE BYŤ PRI NABIJANÍ NEBEZPEČNÁ, NABÍJAJTE JU PROSÍM VON.

Nabíjačka

Špeciálne nabíjačky od KugooKirin majú funkciu ochrany nabíjania. Keď je batéria nabitá na 100%, automaticky sa vypne. Doba nabíjania 2A nabíjačky je približne 10 hodín, doba nabíjania 3A nabíjačky je približne 7 hodín a doba nabíjania 5A nabíjačky je približne 4 hodiny. Na poškodenie batérie v dôsledku abnormálnych faktorov, ako je voda, kolízia atď., sa nevzťahuje záruka.

16. LED DISPLEJ

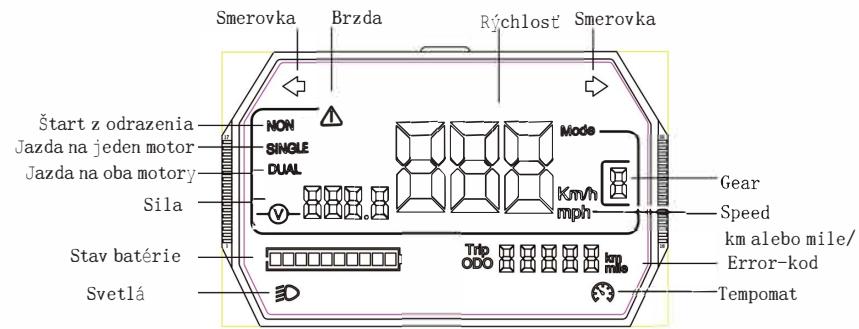

ERROR KÓD

Blikajú výstražné svetlá a hodnota zobrazuje E001-E017 a bliká

Chyba	Kód	Riešenie
Zadný motor	E-001	Skúste vymeniť motor ak chyba stále pretrváva vymenite aj riadiacu jednotku
Chyba plynovej páčky	E-002	Vymenite plynovu páčku za novú
Riadiaca jednotka	E-003	Vymenite riadiacu jednotku
Voltage	E-005	Bateria je prázdna, nabite ju.
Receive fault	E-006	Patrí k zlyhaniu príjmu prístroja, skúste to znova
Send fault	E-007	Patrí k zlyhaniu príjmu prístroja, skúste to znova
Controller over temperature protection	E-009	Teploplota riadiacej jednotky je príliš vysoká . Nechajte kolobežku vychladziť controller is fixed/heated well.
Predný motor	E-011	Vymeňte prednú a zadnú hlavu motora, aby ste zistili, či sa tento kód stále zobrazuje.
Porucha sekundárneho ovládacia	E-013	
Porucha príjmu pomocného ovládača	E-017	

17.Údržba

Lubrikácia




Každých šesť mesiacov musíte mechanizmus na zloženie a jeho časti premazať mazivom . Skontrolujte kolobežku každé tri mesiace, aby ste zistili, či nie sú uvoľnené skrutky. Ak sú uvoľnené, utiahnite ich.

BATERIA



Ked' dostanete elektrickú kolobežku prvýkrát, pred použitím úplne nabite batériu. Batériu je možné kedykoľvek nabíjať, aby sa zabezpečilo, že batéria bude mať elektrickú energiu. Počas tejto doby nabíjanie nespôsobí žiadne poškodenie batérie. Ked' sa batéria nepoužíva, nabitej u raz za 3 mesiace.

Úschova a starostlivosť

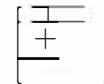

Nenechávajte kolobežku dlhší čas na prudkom slnku alebo na iných veľmi vlhkých miestach. Udržujte povrch kolobežky čistý, nikdy na čistenie kolobežky nepoužívajte vodu alebo iné chemikálie. Neumývajte kolobežku tlakom vody a ani ju neponárajte do vody. Na čistenie používajte iba vlhkú jemnú handričku.

18. PROBLÉM A RIEŠENIE

Možné javy a spôsoby opravy

1. Nedá sa zapnúť, môže to byť preto, že je batéria vybitá, zapojte ju do nabíjačky, aby ste ju nabili, a potom ju zapnite stlačením tlačidla operácie a skúste to znova.
2. Brzdy sú relatívne uvoľnené, môže to byť tým, že brzdová kvapalina nestačí, doplňte brzdovú kvapalinu a skúste to znova
3. Na dispelji je chybový kód. Riešenie problémov nájdete v príručke

19 Parametre

Parameter	Meno	KuKirin G3 Pro electric scooter
	Modell	G3 Pro
Velkosť	dlžka*šírka*výška	1295*630*1360mm
	Zložená : dlžka*šírka*Výška	1295*630*595mm
Váha	Váha	40KG
	Max záťaž	120 KG
Dopravné parametre	Max rýchlosť	bez zatazenia 70 km/h, SO zatazením 55 km/h
	Dôjazd G3 Pro speed	Dosah 80 (závisí od prostredia. Uhol. Rýchlosť. Jazdné návyky. hmotnosť atď.)
	data settings	vôľnobeh: 25, 45, 70, záťaže nie jednoduchý pOHON: 25, 45, 55, záťaže nie dvojité pOHON: 25, 45, 65.
	Max Stúpanie	
Technické parametre	Pneumatiky	10 Inch Off-road tire
	Tlmiče	predné a zadné hydraulické odpruženie
	Dustproof waterproof level	IP54
	Brzdový systém	predné a zadné hydraulické brzdy
Svetelné a elektronické systémy	LED display	rýchlosť, stav baterie, kilometre
	Light system	LED
	Motor	1200W
	Nabíjačka	100-240V
Nabíjanie	Lithium battery	23.2Ah
	čas Nabíjania	Doba nabíjania nabíjačky 2A je približne 10 hodín, doba nabíjania nabíjačky 3A je približne 7 hodín, doba nabíjania nabíjačky 5A je približne 4 hodiny.