

Používateľská príručka pre elektrickú kolobežku KUGOO S1 PLUS



MANUÁL

**Pred použitím si prosím veľmi pozorne prečítajte
návod**

**Vytlačené pokyny si uschovajte pre ďalšie
použitie a pred použitím si ich pozorne
prečítajte!**



DÔLEŽITÉ! Pozorne si prečítajte a uchovajte pre budúce použitie

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko zranenia, používateľ si musí prečítať návod na obsluhu. **VAROVANIE:** Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a živlom môže poškodiť materiály krytu. Keď sa nepoužíva, skladujte nabité vo vnútri.

VAROVANIE: Riziko požiaru, žiadne diely niesu opraviteľné používateľom.

Nabíjanie: 0~30°C

Prevádzka: -0~40°C

Výrobca nabíjačky: JIN XIN YU POWER {SHENZHEN}SUPPLY CO.,LTD

--- "UPOZORNENIE ! Ako každý mechanický komponent, aj kolobežka je vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a komponenty môžu reagovať odlišne na opotrebovanie alebo únavu. Ak sa prekročí predpokladaná životnosť komponentu, môže sa zlomiť náhle, čím riskujete zranenie používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že komponent prekročil svoju životnosť a mal by byť vymenený."

--- **VÝSTRAHA** Uchovávajte plastové kryty mimo dosahu detí, aby sa predišlo uduseniu. --- **UPOZORNENIE:** brzda sa môže pri používaní zahrievať. Po použití sa nedotýkajte --- **UPOZORNENIE!:** Produkt nikdy nepoužívajte mimo priestorov povolených predpismi

Časti elektrickej kolobežky



INŠTRUKCIE

1. Tento produkt je určený pre jednu dospelú osobu, nie je možné pre prevážanie dve alebo viac osôb.
2. Počas jazdy musíte používať prilbu alebo iné bezpečnostné prvky.
3. Nejazdite s ním na nebezpečnom mieste a neporušujte dopravné predpisy
4. Pred jazdou na ceste vyskúšajte na prázdnom mieste
5. Počas jazdy nevykonávajte nebezpečnú akciu alebo jazdu jednou rukou
6. Pokúste sa vyhnúť prekážke s výškou väčšou ako 3 cm, inak ľahko spadnete, môže dôjsť k zničeniu kolobežky.
7. Maximálna rýchlosť vozidla je 30 km/h
8. Prosím, nejazdite na ňom, keď je teplota pod -0 stupňov
9. Prosím, znížte rýchlosť alebo zídte zo skútra, aby ste mohli prejsť okolo prekážky alebo nespevnenej ceste.

10. Nejazdite na ňom po zemi s olejom alebo vodou a ľadom
11. Nastavte si výšku kolobežky podľa svojej výšky
12. V záujme ochrany batérie alebo iných elektrických častí kolobežku neumiestňujte do vody, neponárajte ju, neumývajte ju tlakom.
13. Aby ste sa vyhli zbytočnému zraneniu, nepoužívajte ho, keď je zlé počasie, ako je silný dážď, husté sneženie atď.

—Elektrický skúter sa používa ako prepravník na krátke vzdialenosti alebo na zábavu vo voľnom čase

— Motor 350W, lítiová batéria 6,0AH,8 palca kolesá

— Štart z odrazenia, zapnite napájanie a dotknite sa akcelarátoru jednou rukou

postavte sa na nástupnú plochu jednou nohou a druhou nohou posuňte kolobežku dopredu rýchlosťou najmenej 3 km/h, stlačte jemne plyn.

— Kolobežka s predným svetlom a zadným svetlom, po zapnutí napájania sa zadné svetlo automaticky rozsvieti. A pre prednú lampu je potrebné ju ovládať tlačidlom, raz stlačiť tlačidlo napájania pre zapnutie/vypnutie, zasvietite svetlo a potom znova raz stlačíte a svetlo sa vypne.

— S elektrickou brzdou, tempomat, 3 rôznymi úrovňami rýchlosti a režimom chôdze.

— Ak kolobežku nepoužívate, odložte ju na bezpečné miesto a otvorte stojan

— Akýkoľvek náklad pripevnený na riadidlách ovplyvní stabilitu kolobežky.

— Kolobežku je možné použiť len pre jednu osobu.

— Akékoľvek príslušenstvo a akékoľvek ďalšie položky, ktoré nie sú schválené spoločnosťou nepoužívajte.

— minimálna výška užívateľa, je 1.4m

— podľa potreby maximálny vek 60 a minimálny vek 13 používateľa.

— Povinné označenie CE

— Používateľ by si mal pred použitím vozidla (napr. chodník a obyčajná cesta) overiť miestne zákony a predpisy.

— Nevyhnutná príprava na používanie produktu: skontrolujte systém riadenia aby sa zabezpečilo, že je správne nastavený, všetky prvky (ako je systém skladania) musia byť správne utiahnuté a nie zlomené a že brzdy a kolesá sú v dobrom stave;

— Upozornenie: Vždy noste obuv!

— Nejazdite s vozidlom po zotmení alebo v podmienkach zlej viditeľnosti!

Vozidlo nepoužívajte na tmavom alebo nedostatočne osvetlenom mieste a po použití sa nedotýkajte brzdového kotúča.

- Vyhnite sa oblastiam s vysokou premávkou alebo preplneným oblastiam; .
 - Počas chôdze prechádzajte cez priechody.
 - V každom prípade sa starajte o seba a ostatných.
 - Toto vozidlo nie je určené na akrobatické použitie.
-
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä osí kolies, systému sklápania, systému riadenia a hriadeľa brzdy.
-
- —Odstráňte ostré hrany spôsobené používaním.
 - Neupravujte ani neprestavujte vozidlo, vrátane rúrky riadenia a objímka, predstavec, skladací mechanizmus a zadná brzda.
-
- kolobežku vždy vypnite počas nabíjania,

Premávka v meste má veľa prekážok, ktoré je potrebné prekonať, ako sú obrubníky. Odporúča sa vyhnúť sa skokom na prekážky. Pred prekročením týchto prekážok je dôležité predvídať a zmeniť svoju trajektóriu a rýchlosť. Odporúča sa tiež vystúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú nebezpečnými vzhľadom na ich tvar a výšku.

PRODUKT

V každom prípade predvídajte svoju trajektóriu a rýchlosť podľa aktuálnej situácie na ceste;

Pozor, brzda môže byť pri používaní horúca. Po použití sa nedotýkajte.

Nájdite si čas na naučenie sa základov praxe, aby ste sa vyhli akejkoľvek vážnej nehode, ku ktorej môže dôjsť v prvom mesiaci; aby ste sa dozvedeli viac podrobností a zručností o vozidle a o tom, ako ho ovládať.




Rozložený stav




Zložený stav

Zloženie kolobežky


- 01** Otočte skladací krúžok smerom von, vytiahnite rukoväť a otočte smerom nadol

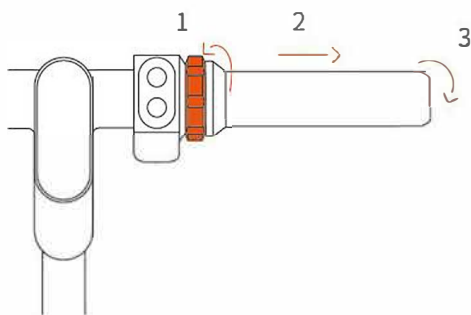


- 02** Otvorte rýchlozáver smerom von

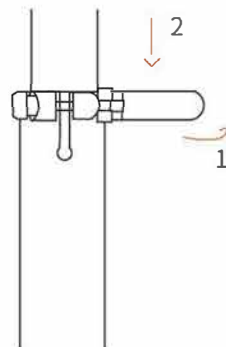

- 03** Otvorte sklápací mechanizmus, zatlačením poistky a páčku otvorte smerom von.

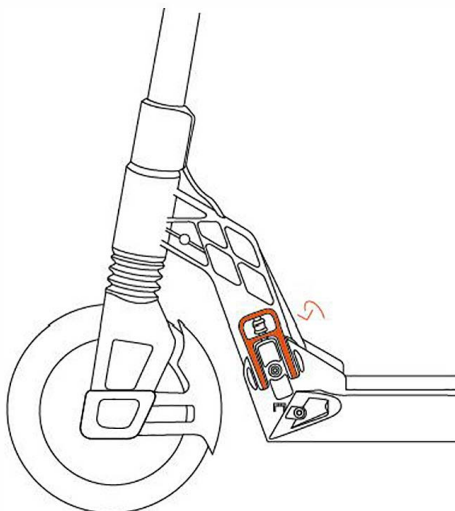


- 04** Riadiacu tyč sklopte a zaistite sklápací mechanizmus.

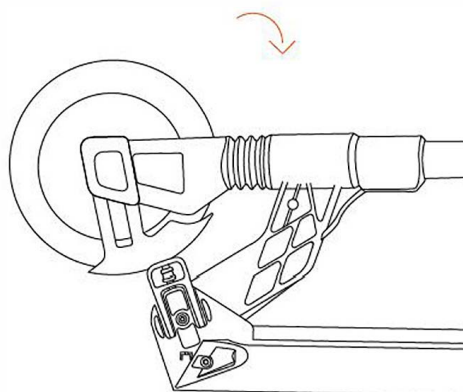


Rozloženie kolobežky


- 01** Otvorte sklápací mechanizmus, najprv stlačte poistku a potom páčku otvorte smerom von.

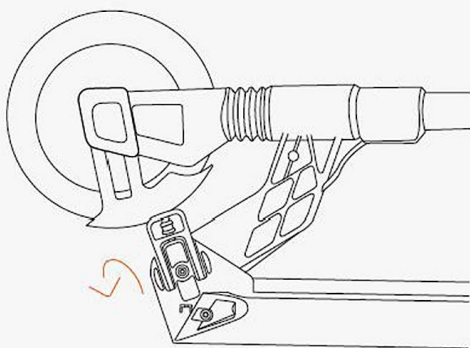


- 02** Potlačte riadiacu tyč a rozložte ju.

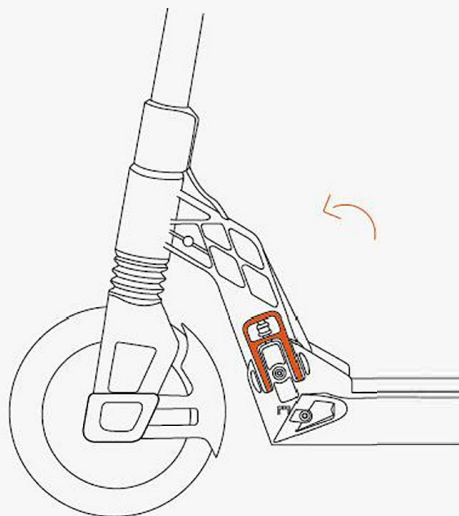

- 03** Otvorte rýchlozáver smerom von, nastavte si výšku riadidiel a opäť rýchlozáver zaistite.

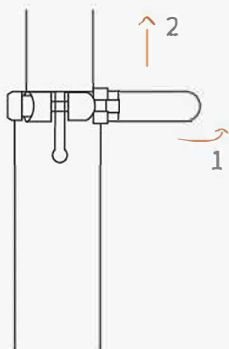

- 04** otočte červený krúžok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek na zaistenie riadidiel.

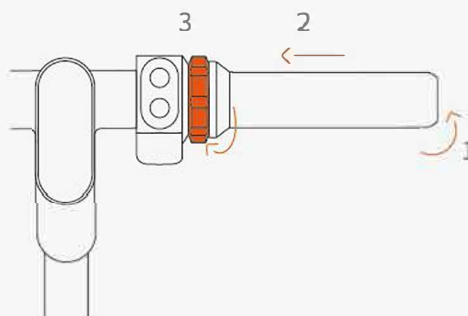

BASIC OPERATION

(A) Tlačidlo na zapnutie/
vypnutie kolobežky.

(B) Nastavenie stupňa rýchlosti

(C) Funkcie

(D) Brzda

(E) Plyn

(F) Zámok riadidiel

(G) Displej



Inštrukcie

(A) Tlačidlo na zapnutie/vypnutie kolobežky

Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie

(B) Nastavenie stupňa rýchlosti

Stlačením tlačidla prepnete stupeň rýchlosti (1,2,3 rýchlosť)

(C) Funkcie

Stlačte 1 krát pre klaksón; Stlačte 2 krát nepretržite pre s vetlomet;
Stlačte 3 krát pre prepnutie medzi štartom z miesta alebo štartom po odrazení

(D) Brzda

Stlačením ľavého brzdového tlačidla zastavíte kolobežku, silnejšie stlačenie, brzdny účinok bude rýchlejší, aby ste ho zastavili

(E) Plyn

Stlačením praveho plynu pedálu regulujete rýchlosť na 1-25 km/h

(F) Zámok riadidiel

Protismerné otáčanie -- nezaistené pre zloženie riadidiel, otáčanie v smere hodiny vých ručičiek - zámok zaistený pre jazdu

(G) Displej

Displej ukazuje rýchlosť, stupeň rýchlosti a iné.

Inštrukcie pre jazdu

01

Prvá jazda

1. Najdite si voľnú cestu bez prekážok
2. Rozložte kolobežku podľa manuálu.

03

Parkovanie

I. S tlačeníím ľavej brzdy regulujete rýchlosť brzdenia, čím väčší je uhol stlačenia, tým rýchlejší je čas na zastavenie skútra.

Použite zadnú brzdou na stlačenie blatníka nohou, keď narazíte na núdzovú situáciu, medzitým ovládajte rýchlosť skútra a znižujte ho elektrickou brzdou pre predné koleso a kotúčovou brzdou pre zadné koleso.

02

Jazda

1. Stlačte tlačidlo pre zapnutie kolobežky.
2. Jednu nohu položte na nástupnú plochu kolobežky a druhú na cestu.
3. Potom jemne stlačte plynovú páčku pre jazdu v pred, po rozbehu dajte druhú nohu tiež na nástupnú plochu.

Upozornenie pre nabíjanie

1. Vozidlo nabíjajte iba dodanými nabíjačkami;
2. Nenabíjajte vo vonkajších podmienkach, nabíjačka je určená len pre vnútorné použitie a suché podmienky;
3. Vozidlo počas nabíjania vždy vypnite
4. Neotvárajte kryt nabíjačky;
5. Vo vnútri nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné komponenty;
6. Riziko úrazu elektrickým prúdom;
7. Neodstraňujte štítok z nabíjačky.
8. Pozrite si podrobnú príručku

Batéria a nabíjanie

Každá kolobežka je dodávaná so špeciálnou lítiovou batériou a nabíjačkou, každý produkt a príslušenstvo má jeden špeciálny kód, na nabíjanie prosím nepoužívajte inú nabíjačku, zatiaľ čo naša nabíjačka nie je možná na nabíjanie iných kolobežiek, inak nenesieme zodpovednosť za poškodenie zariadenia.

01

Batéria

Pred prvým použitím nabite batériu. Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a pri častom nabíjaní nedochádza k žiadnemu poškodeniu. Medzitým ho prosím nezabudnite nabiť každé 3 mesiace, ak ho nepoužívate!

03

Charging instruction

- 1.0 Otvorte kryt nabíjacieho portu a vložte nabíjačku do otvoru
2. Zasuňte nabíjačku do zástrčky
3. Keď je kontrolka červená, znamená to, že sa batéria nabíja, keď kontrolka svieti na zeleno, nabíjanie batérie je dokončené.

02

Nabíjačka

Nabíjačka s funkciou automatickej ochrany sa vypne, keď je batéria nabitá na 100 %. Normálna doba nabíjania je 3-4 hodiny. Nie je v rozsahu záruky kvality, keď je batéria poškodená v dôsledku nenormálneho používania.

Údržba

Lubrikácia

Na pohyblivé miesta je potrebné naliať mazaci oleja každých 6 mesiacov, kolobežku skontrolovať každé 3 mesiace, aby ste sa uistili, že všetky skrutky dobre sedia. Ak sa skrutky uvoľňujú, priskrutkujte ich pevne.

Batéria

Litiovú batériu je možné nabiť aspoň 500-krát, normálne ju možno použiť 1000-krát, odporúčame vám batériu úplne nabiť a vybiť ju každú chvíľu, inak sa životnosť batérie zníži.

Parkovanie a denné používanie

Nenechávajte kolobežku dlhodobo na slnku alebo na inom vlhkom mieste, kolobežku zvyčajne držte na suchom a tmavom mieste. Vozidlo je vybavené stojanom na ľavej strane (v smer dopredu) a jednoducho sa ovláda pri parkovaní.

Batériu by ste mali mať vždy nabitú keď budete kolobežku uschovávať, keď ju nebudete používať napr. cez zimu.

Časté otázky

Pred odoslaným kolobežky do servisu si skúste prečítať tieto často kladené otázky na chyby:

01

Displej je čierny

Dôvod: doba jazdy na slnku je príliš dlhá

Spôsoby riešenia: položte skúter na chvíľu na tmavé miesto a obnovte ho

01

Číslce sú nevýrazné

Dôvod: zlý kontakt batérie alebo slabá batéria

Spôsob riešenia: vypnite napájanie a potom ho reštartujte, nabite zariadenie ak je to stále rovnaké, kontaktujte výrobcu alebo distribútora

02

číslice zobrazené na displeji nie sú v súlade so skutočnými informáciami

Dôvod: nastavenie parametrov je nesprávne alebo stratené Riešenie: resetujte ho

02

Skontrolujte, či sú nasledujúce kroky dokončené alebo nie,

a. Napájanie je zapnuté alebo nie

b. Skontrolujte, či je batéria nabitá alebo nie

c. Ľavá brzda a zadná brzda ma originál pozíciu alebo nie

d. všetky zásuvné body a spojovacie body sú pripojené správne alebo nie, ak sú správne pripojené a stále nefungujú, prosím kontaktujte distribútora alebo výrobcu.