

KUKirin G2

Uživatelská příručka




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

 www.topkolobezky.cz

www.kukirin.net

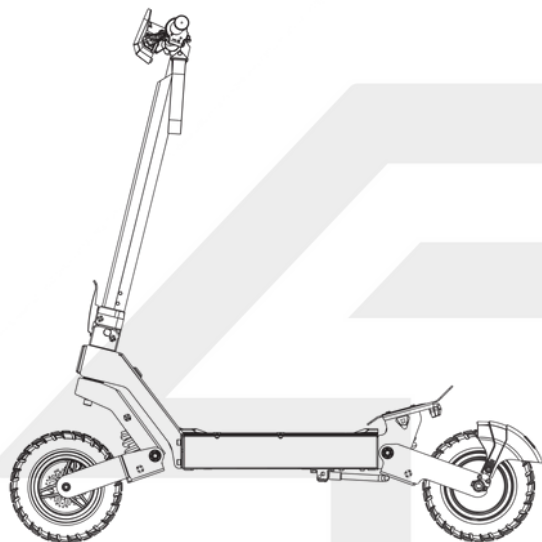

Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační. Podrobnosti naleznete ve skutečném produktu.



Každý 14–60
130–190
cm

! Při jízdě na koloběžce noste během cesty přilbu, chrániče kolen, loktů, chrániče zápěstí a jiné ochranné prostředky, abyste snížili riziko zranění.

Obsa

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Upozornění | 2. Pozor | 3. Obsah 6. Montáž |
| 4. Parametry | 5. Obsah balení | 9. Řešení problémů |
| 7. Tipy pro začátečníky | 8. Návod k obsluze | 12. Záruka |
| 10. Nabíjení baterie | 11. Údržba | |

1. Upozornění

! Je důležité, abyste důkladně porozuměli své nové elektrické koloběžce, abyste při jízdě dosáhli nejlepšího výkonu, pohodlí, zábavy a bezpečnosti. Abyste porozuměli nové koloběžce a jejímu správnému fungování, měli byste si nejprve pozorně přečíst návod.

! Je důležité jezdit napoprvé bezpečně a kontrolovaně. Drž se dál od aut, překážek a ostatních jezdců.

! Koloběžky jsou vozidla s určitými riziky. Během jízdy nepoužívejte mobilní telefony a nenoste sluchátka. To je třeba porozumět dopravním pravidlům pro jízdu na elektrických koloběžkách na místních veřejných komunikacích. Když jezdíte, pokaždé byste měli dodržovat pravidla. Pro vlastní bezpečnost si předtím nezapomeňte nasadit kvalifikovanou přilbu.

Doporučuje se používat ochranné prostředky, jako jsou chrániče loktů a kolen. Při dodávání elektrokoloběžek neexistuje základní povinná výbava a situace se může lišit v různých regionech. Pokud tedy plánujete používat elektrické koloběžky na veřejných komunikacích, je třeba se vybavit elektrokoloběžky se základní


povinnou výbavou v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Tento produkt je navržen speciálně pro vaše osobní použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo jiným účelům. Prosíme, abyste si tento návod řádně uschovali pro případ potřeby.

2. Pozor

Před jízdou by se měl zkontrolovat tlak v pneumatikách, řídítka by měla být správně a bezpečně namontována. Prosím ujistěte se, že je baterie zcela nabitá. Pokud je baterie během jízdy slabá, udržujte vozidlo v pohybu pomalu a stabilně. Nabíjení by mělo být provedeno co nejdříve. Před každým nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabely a zástrčku. Pokud dojde k jakémukoli poškození, nabíječku nepoužívejte. Při brzdění na kluzké vozovce je brzdná dráha obvykle delší než na suché vozovce. Proto je třeba zabrzdit dříve, abyste zabrzdili co nejbezpečněji. Měli byste se snažit vyhnout používání elektrických koloběžek v deštivých, bouřlivých nebo zasněžených dnech. Pokud elektrické komponenty (ovládání jednotky, motory a baterie) zvlhnou nebo se namočí, může dojít k nevratnému poškození, které může vést až k výbuchu baterie. Tento produkt může současně používat pouze jedna dospělá osoba. Nepřevázejte žádné další cestující. Pokud se cítíte nepohodlně nebo pod vlivem alkoholu nebo drog, nejezděte na koloběžce. Vozidlo není hračka. Stejně jako u jiných vozidel existuje možnost pádu, kolize nebo střetu s jinými vozidly. Prosím, neposkytujte svůj elektrický skútr nikomu, kdo neví, jak jej správně používat. Pokud dovolíte ostatním jezdit na vašem skútru, je vaší odpovědností zajistit, aby si všichni jezdci byli vědomi všech varování, preventivní opatření, pokyny a bezpečnostní opatření a zajistit, aby mohli tento produkt používat bezpečně a zodpovědně a chránit sebe a ostatní. Elektrické koloběžky by se měly držet mimo dosah hořlavých materiálů a otevřeného ohně.

3.

Poznámka: Hlučnost vozidla je nižší než 70 dB.

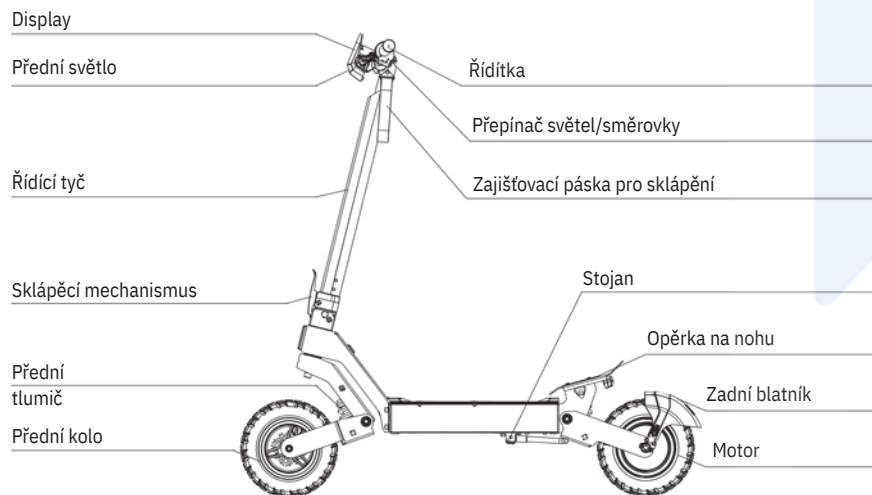


4

Název	KUKITIN G2	
Velikost	Složená velikost	1258*660*540mm
	Rozložená velikost	1258*660*1260mm
Parametry	Maximální rychlost	≤ 25 km/h
	Medium-speed	≤ 55 km
	endurance	
	Maximální stoupání	≤ 20°
	Kola	10 palcové off-road pneumatiky
	Tlumení	Přední a zadní pružinové tlumení
	Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy
	Ukazatel na displeji	Rychlost, kilometry, stav betérie, atd...
Baterie	Světla	LED
	Vstupní napětí	100~240V/50~60Hz
	Kapacita	48V/15Ah
	Nabíjecí čas	54.6V/2A nabíječka, nabíjení 9hodin.
Maximální zatížení	Maximální zatížení	120 kg
Váha	Váha	26Kg


5.Obsah balení



1. Uživatelská příručka*1

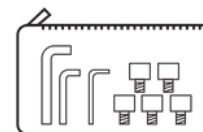

2. Sada nářadí a šroubové příslušenství



3.Nabíječka*1

! Důkladně zkontrolujte, zda nedošlo ke ztrátě nebo poškození.

6. Montáž

Složení





Rozložení



7. Tipy pro začátečníky

- ⚠ Noste ochranné pomůcky včetně kvalifikované přilby, chráničů kolen, zápěstí a chráničů loktů.
- ⚠ Cvičte jízdu, dokud nebudete moci snadno nastoupit, jet vpřed, odbočit, zastavit a sesednout z elektrické koloběžky.
- ⚠ Vyhněte se přejetí čehokoli, co se může přilepit nebo uvíznout v kolech.
- ⚠ Upřednostňuje se široká cesta; nejezděte na elektrické koloběžce na svahu, na kopci nebo na cestě s překážkou, dokud nebudete zběhlí v jízdě.

8. Návod k obsluze

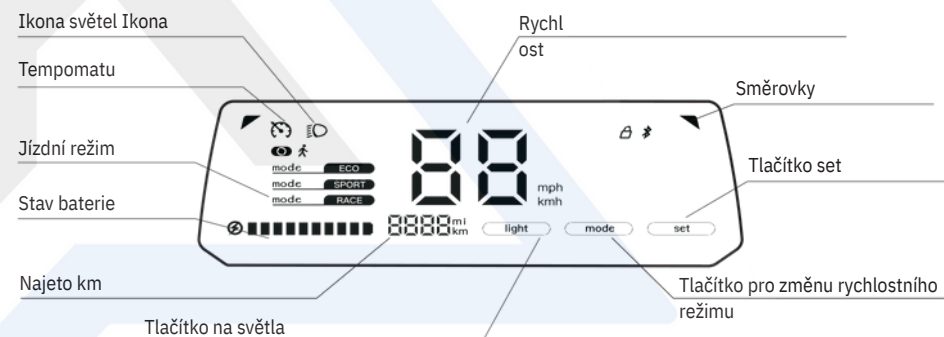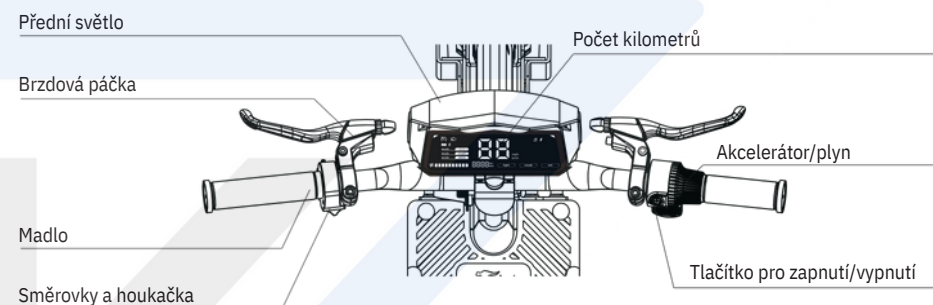

Set: Nastavení dotykového tlačítka, kliknutím přepnete rychlost a jednotku kilometrů, dlouhým stisknutím přepnete start z místa nebo po odražení MODE: Dotykové tlačítko režimu, kliknutím přepnete režim jízdy, dlouhým stisknutím zapnete/vypnete tempomat. Světlo: Dotykové tlačítko světlometů.

Multifunkční tlačítko pro zapnutí/vypnutí: Stisknutím zapnete nebo vypnete koloběžku, zapněte/vypněte světlo jediným kliknutím se zapnutým displejem a dvojitém kliknutím přepnete režim jízdy.

Přepínač na směrovky: Když přepnete přepínač směrových světel doleva, abyste vstoupili do zatáčky doleva, levé směrové světlo bliká; když se přepínač směrových světel přepne doprava, abyste vstoupili do pravé zatáčky, bliká pravé světlo směrovky.

Tlačítko klaksonu: Stiskněte tlačítko klaksonu, zazní zvuk klaksonu.

9.Řešení problémů

Myslím, že	Kód	Řešení
Není chyba	E0	Zkuste vypnout a zapnout displej.
Přetlak	E1	Vyměňte baterii
Podpětí	E2	Zkontrolujte baterii/nabíječku
Chyba řídicí jednotky	E3	Zkuste vyměnit řídicí jednotku Zkuste odpojit a zapojit
Chyba akcelératoru	E4	plyn nebo vyměňte za nový kus.
Chyba brzd	E5	Odpojte a zapojte brzdový senzor nebo vyměnte
Chyba komunikace	E6	Zkontrolujte správné zapnutí kabeláže nebo řídicí jednotku.
Chyba motoru	E7	Zkontrolujte konektor motoru/vyměnte motor.


10.Nabíjení baterie



Přátelské připomenutí: Při nabíjení je kontrolka nabíječky červená; při plném nabití se změní na zelenou.

Nikdy nezapínejte koloběžku na nabíječe!

Otevřete kryt nabíjecího konektoru, po nabití jej nezapomeňte zavřít.

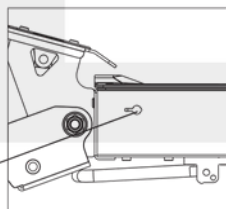

11.Údržba



Mazací olej: Každých šest měsíců je třeba na složenou plochu přidat malé množství bílého mazacího tuku nebo maziva kvůli údržbě. Koloběžku je třeba každé tři měsíce zkontrolovat, zda nejsou uvolněny nějaké šrouby. Pokud jsou některé uvolněné, utáhněte je.



Baterie: Když se koloběžka nabíjí nebo se nepoužívá, vypněte napájení. Když se dlouho nepoužívá Elektrický skútr by měl být umístěn na bezpečném místě a nabit alespoň jednou za 3 měsíce.



Skladování: Nenechávejte koloběžku delší dobu na prudkém slunci nebo v jiných velmi vlhkých prostorách. Udržujte skútr čistý.

12.Záruka

Od data přijetí do záruční doby, pokud tento výrobek nefunguje správně nebo je poškozen, je možné jej bezplatně opravit, vyměnit nebo vrátit po otestování a potvrzení poprodejním centrem KuKirin. Při aplikaci kontaktujte prodejce produktu a postupujte podle pokynů. Tehdy musíte poskytnout přesné, úplné a platné informace o nákupu nebo faktury.

Záruka	Warranty period
Řídicí jednotka, displej, motor, lithiová baterie, nabíječka.	Půl roku
Rám, nástupní plocha, zadní náboj, skládání, sklápěcí mechanismus, přední vidlice, atp.	1 rok