

KUKirin G2 Max


NÁVOD K POUŽITÍ




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

www.kukirin.net

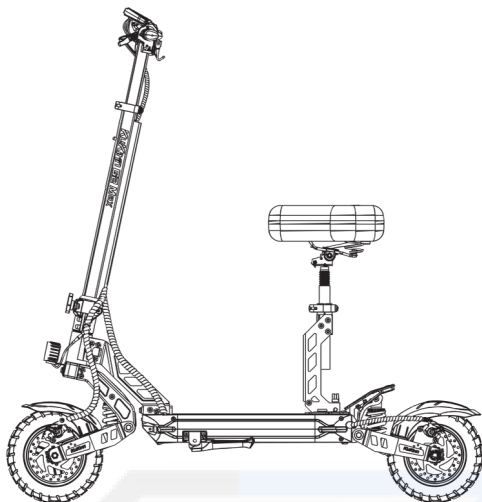

Obrázky v této příručce slouží pouze pro ilustraci. Podrobnosti naleznete na skutečném produktu.

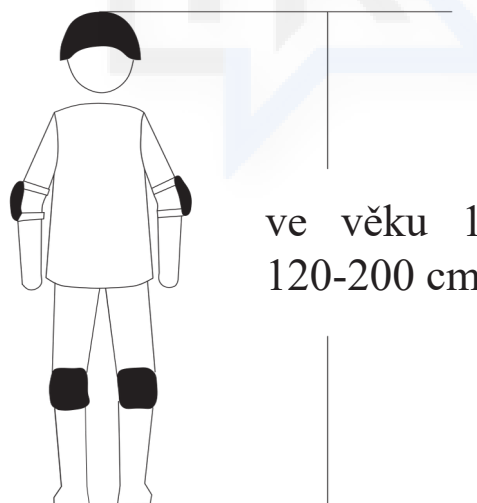

ve věku 16-60 let
120-200 cm

! Při jízdě na koloběžce noste během celé jízdy přilbu, chrániče kolen, loktů, zápěstí a další ochranné pomůcky, abyste snížili riziko zranění.

Obsah

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Upozornění | 2. Upozornění | 3. Schématu |
| 4. Specifikace | 5. Seznam balení | 6. Pokyny na montáž |
| 7. Tipy pro začátečníky | 8. Návod k obsluze | 9. Řešení problémů |
| 10. Nabíjení baterie | 11. Údržba | 12. Záruka |
| 13. Záruční list | | |

1. Upozornění

- ! Je důležité, abyste důkladně rozuměli své nové elektrické koloběžce, abyste při jízdě dosáhli co nejlepšího výkonu, pohodlí, zábavy a bezpečnosti. Pro pochopení nové koloběžky a jejího správného provozu byste si měli nejprve pozorně přečíst návod.
- ! Je důležité jezdit poprvé bezpečným a kontrolovaným způsobem. Například, držte se dál od aut, překážek a jiných jezdců. Mělo by být zakázáno vjíždět na dálnice, do pruhů pro motorová vozidla, veřejných pruhů, jezdit v protisměru a vyhýbat se jízdě v dešti. Při setkání se zamokřenými cestami byste měli zpomalit a obejít je.
- ! Koloběžky jsou vozidla s určitými riziky. Během jízdy nepoužívejte mobilní telefony ani nenoste sluchátka. Je nezbytné porozumět dopravním předpisům pro jízdu na elektrických koloběžkách na místních veřejných komunikacích. Při každé jízdě byste měli dodržovat pravidla. Pro vaši vlastní bezpečnost si před nasazením na koloběžku nezapomeňte nasadit certifikovanou přilbu. Pro lepší ochranu se doporučuje používat ochranné pomůcky, jako jsou chrániče loktů a kolen.
- ! Když jsou elektrické koloběžky dodávány, neobsahují žádnou základní povinnou výbavu a situace se může v různých regionech lišit. Proto, pokud plánujete používat elektrické koloběžky na veřejných komunikacích, je nezbytné vybavit je základní povinnou výbavou v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Tento produkt je navržen speciálně pro vaše osobní použití.

Nepoužívejte jej pro komerční ani jiné účely!

Tento návod si řádně uschovejte pro další použití.

2. Upozornění

Před jízdou by měl být zkontrolován tlak v pneumatikách a řídítka by měla být nainstalována správně a bezpečně. Ujistěte se prosím, že je baterie zcela nabitá. Pokud je baterie během jízdy téměř vybitá, udržujte vozidlo v pomalém a plynulém pohybu. Nabíjení by mělo být provedeno co nejdříve.

Před každým nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabely a zástrčky. Pokud dojde k jakémukoli poškození, nabíječku nepoužívejte.

Při brzdění na kluzkých vozovkách je brzdná dráha obvykle delší než na suchých vozovkách. Proto je třeba začít brzdit dříve, abyste zaparkovali (zastavili) bezpečněji.

Měli byste se snažit vyhýbat používání elektrických koloběžek během deštivých, bouřlivých nebo zasněžených dní. Pokud elektrické komponenty (řídící jednotky, motory a baterie) navlnou nebo se ponoří do vody, může dojít k nenávratnému poškození, které může vést až k explozi baterie.


Tento výrobek může najednou používat pouze jedna dospělá osoba. Nepřevázejte žádné další cestující. Pokud se cítíte nepohodlně nebo jste pod vlivem alkoholu či drog, na koloběžce prosím nejezděte.

Vozidlo není hračka. Podobně jako u jiných vozidel, existuje možnost pádu, kolize nebo setkání s jinými nebezpečnými situacemi. Neposkytujte prosím svoji elektrickou koloběžku nikomu, kdo ji neumí správně používat. Pokud dovolíte jiným jezdit na vaší koloběžce, je vaší zodpovědností zajistit, aby si byli všichni jezdci vědomi všech varování, opatření, pokynů a bezpečnostních zásad a zajistit, aby byli schopni používat tento výrobek bezpečně a zodpovědně a chránit sebe i ostatní před újmou.

Elektrické koloběžky by měly být uchovávány mimo dosah hořlavých materiálů a otevřeného ohně.

3. Diagram

Poznámka: Hluk vozidla je méně než 70 dB.

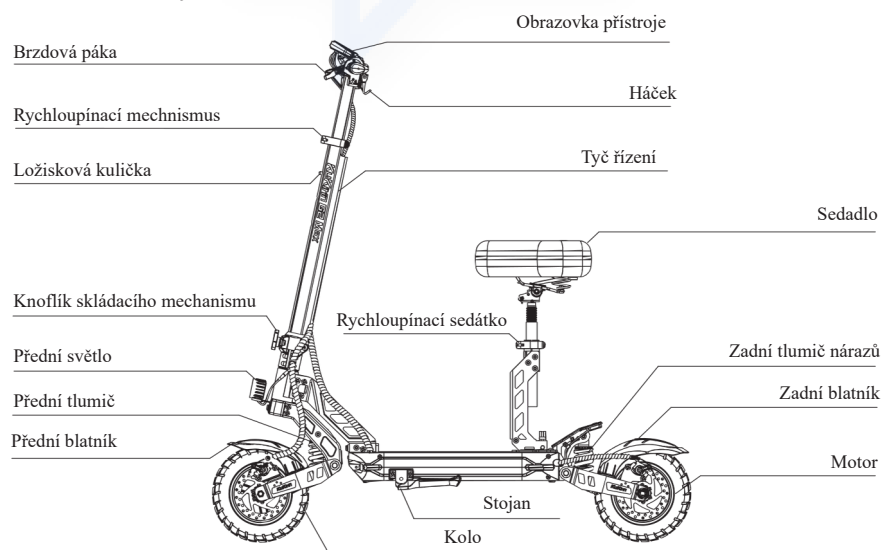

4. Specifikace

Název produktu	KUKITIN G2 Max	
Velikost	Složená velikost	1260*605*580 mm
	Rozložená velikost	1260*605*1300 mm
Parametry	Maximální rychlost	≤ 25 km/h
	Přístup	≤ 70 km
	Maximální sklon	≤ 22°
	Pneumatiky	10palcové terénní pneumatiky
	Tlumiče	Pružinové odpružení
	Vodotěsnost	IP54
	Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy + brzdy s automatickým vypínáním
	Zobrazování na displeji	Rychlost, počet najetých kilometrů, stav baterie, přední světla atp.
Údaje o baterii	Vstupní napětí	100~240V/50~60Hz
	Napětí/Kapacita	48V/20,8Ah
	Doba nabíjení	Nabíječky 54,6 V/2 A, nabíjení trvá přibližně 10 hodin.
	Maximální zatížení	120 kg
	Čistá hmotnost	Přibližně 31 kg


5. Seznam balení




1. Uživatelská příručka*1




2. Pumpa na pneumatiky*1

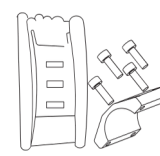

3. Sada nářadí a šroubové příslušenství

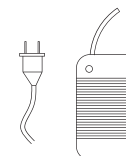

4. Nabíječka*1



5. Sedadlo a rám sedáku



Prosím, pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo ke ztrátám nebo poškozením. Pokud ano, ihned nás kontaktujte.

6. Montáž

Vybalení a montáž




1. Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili spínač skládání.

2. Vložte řídítka rukojeti do pevného stojanu tyče řízení.

3. Utáhněte šrouby a zkontrolujte hlavní vypínač.

Složít a rozložit

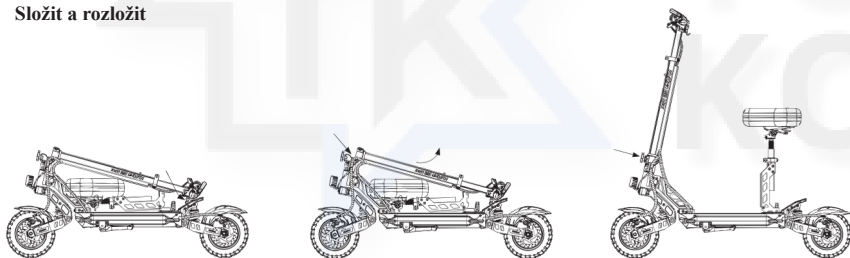

1. Vytáhněte háček sklápění a zatáhněte za tyč řízení



2. Vytáhněte tyč řízení ve směru šipky.

3. Otočením knoflíku proti směru ručičkových hodin, zajistíte skládací sponu.

7. Tipy pro začátečníky

- ⚠ Noste ochranné prostředky včetně vhodné přilby, chráničů kolen, zápěstí a loktů.
- ⚠ Cvičte jízdu, dokud nebudete umět snadno nasednout, pohnout se dopředu, zatáčet, zastavit a sesednout z elektrokola.
- ⚠ Vyhněte se průjezdu přes cokoli, co by se mohlo zachytit o kola nebo se v nich zaseknout.
- ⚠ Upřednostňuje se široká cesta; nejezděte na elektrokole na svahu, po chodcích nebo po cestě s překážkami, dokud se nenaučíte jezdit na kole zdatně.

8. Návod k obsluze

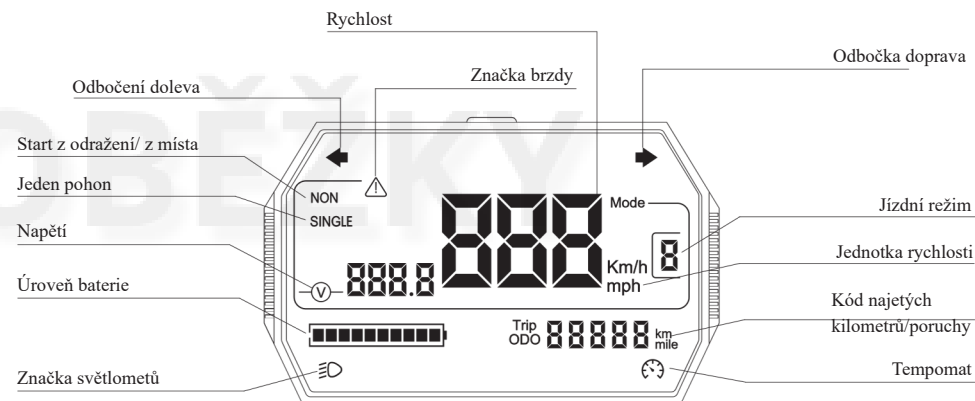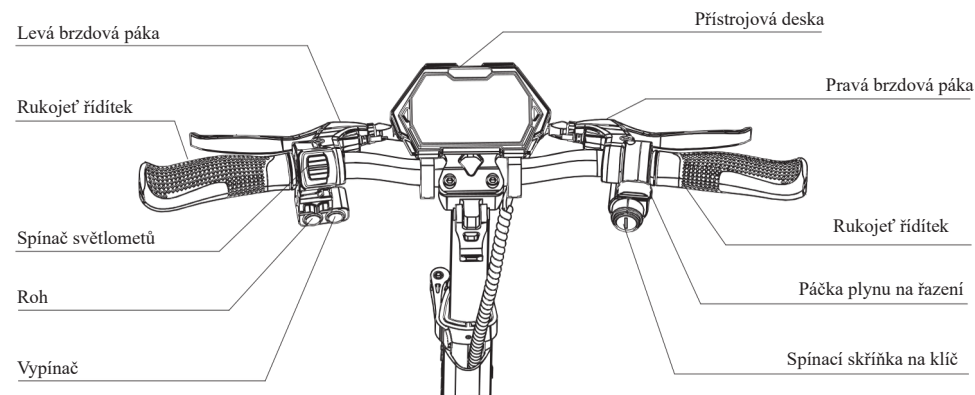

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte rychlostní stupně. K dispozici jsou tři úrovně.
3. Tři krátké stisky tlačítka napájení za sebou slouží ke vstupu do rozhraní menu nastavení. Na panelu přístrojů se zobrazí položky P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.

Přehled nastavení (P-values):

- P01: Nastavení výběru kilometrů/mil (výchozí jsou kilometry).
- P02: Nastavení úrovně napětí: 36V / 48V / 52V / 60V / 72V (výchozí hodnota je 48V). NEMENTE!
- P03: Jednotka průměru kola v palcích (inch), lze nastavit v rozsahu 080 – 160 (výchozí hodnota je 100).
- P04: Rozsah magnetických pólů pro měření rychlosti: 1 – 100 (výchozí hodnota je 30). NEMENTE!
- P05: Výběr tempomatu (Cruise Control): 0 je vypnut tempomat, 1 je zapnut tempomat (výchozí vypnuto).
- P06: Nastavení startu z místa / z odrazení: 0 je start z místa (koloběžka se pohne hned po stlačení plynu), 1 je start po odrazení (musíte se nejprve odrazit nohou; ve výchozím nastavení start z nuly).
- P08: Nastavení času automatického usnutí: 0 znamená, že se neuspí, ostatní čísla představují čas usnutí (výchozí je 5 minut).
- PA: Nastavení síly rozběhu: 1 – 5 (1 je minimum, 5 je maximum).
- PB: Nastavení brzdné síly: 0 – 5 (0 je vypnuta, brzdná síla na úrovních 1 – 5 se postupně zvyšuje).


Tip: Pokud se chystáte měnit nastavení jako napětí (P02) nebo průměr kola (P03), buďte opatrní – tyto hodnoty přímo ovlivňují přesnost ukazatele rychlosti a správné fungování motoru a celé koloběžky, měnění těchto parametrů je zakázáno. Pokud se tak učiní může dojít k poškození koloběžky

9. Řešení problémů

Porucha	Kód	Řešení
Porucha zadního motoru	E001	Zkuste to znovu po výměně zadního motoru/řídící jednotky.
Porucha plynové páčky	E002	Zkuste to znovu po výměně plynové páčky
Porucha řídící jednotky	E003	Zkuste to znovu po výměně ovladače.
Podpětí	E005	Nízká úroveň nabití baterie, nabijte ji a zkuste to znovu.
Porucha přístroje	E006	Zkuste to znovu po výměně přístroje/řídící jednotky
Porucha přístroje	E007	Zkuste to znovu po výměně přístroje/řídící jednotky

10. Nabíjení baterie

! Připomínka: Během nabíjení svítí kontrolka nabíječky červeně; po úplném nabití svítí zeleně.

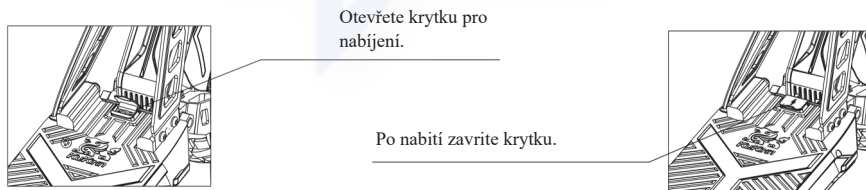

11. Údržba

! Mazací olej: Každých šest měsíců je třeba v rámci údržby přidat malé množství bílé mazací vazelíny nebo maziva do oblasti skládacího mechanismu. Koloběžka by se měla kontrolovat každé tři měsíce, aby se zjistilo, zda nejsou uvolněny nějaké šrouby. Pokud jsou některé uvolněné, dotáhněte je, prosím.

! Baterie: Když se koloběžka nabíjí nebo se nepoužívá, vypněte prosím napájení. Pokud se elektrická koloběžka delší dobu nepoužívá, měla by být umístěna na bezpečném místě a nabita alespoň jednou za 3 měsíce.

! Skladování: Nenechávejte prosím koloběžku delší dobu na prudkém slunci nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Udržujte koloběžku v čistotě.

12. Záruka

Od data převzetí až do záruční doby, pokud se u tohoto produktu vyskytnou poruchy nebo je poškozen, je možné jej po otestování a potvrzení poprodejním střediskem KuKirin bezplatně opravit, vyměnit nebo vrátit. Při žádosti kontaktujte prodejce produktu a postupujte podle pokynů. V takovém případě je třeba poskytnout přesné, úplné a platné informace o nákupu nebo faktury.

Obsah záruky	Záruční doba
Ovladač, přístroj, motor, lithiová baterie, nabíječka, rám, přední část karoserie, skládání, páka karoserie, přední vidlice, brzdový systém, ovladač plynu atp.	1 rok

Důležité upozornění: Voda a vlhkost Elektrické koloběžky nejsou vodotěsné ani plně voděodolné. Jejich konstrukce a stupeň ochrany (IP krytí) jsou navrženy pouze jako základní ochrana proti náhodnému ošplechání nebo po bezpečný dojezd při neočekávaném začátku slabého deště.

Dodržujte tyto zásady, abyste předešli poškození elektroniky nebo explozi baterie:

- Zákaz jízdy v dešti a po vodě: Důrazně se nedoporučuje jezdit během deště, sněžení nebo přejíždět přes louže a hlubokou vodu. Voda může snadno vniknout do motorů, řídící jednotky a baterie.
- Postup po zmoknutí: Pokud koloběžka náhodou zmokne, okamžitě ji řádně osušte suchým hadrem a nechte ji v suchém prostředí zcela vyschnout (minimálně 24 hodin).
- Zákaz nabíjení po kontaktu s vodou: Nikdy nenabíjejte koloběžku, pokud je mokrá nebo byla vystavena vlhkosti. Hrozí riziko zkratu a požáru.
- Údržba a čištění: Koloběžku nikdy nemyjte tekoucí vodou, hadicí ani vysokotlakým čističem (vapkou). K čištění používejte výhradně vlhký hadřík.

Pamatujte: Poškození vniknutím kapaliny do útrob koloběžky je nevratné a na takové poškození za nevztahuje záruka

13. Záruční list

Při servisu produktu, prosím, vyplňte následující informace jasně a úplně.

Informace o uživateli	Méně	
	E-mail	
	Poštovní adresa	
	Kontaktní telefonní číslo	
Informace o produktu	Název produktu	
	Specifikace produktu	
Informace o prodejci	Méně	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Adresa	Místnost 4F4913, počítačová budova Shenzhou, třída Marie Curie, městská komunita Vanke, ulice Bantian, okres Longgang, město Shenzhen.