

KuKirin M4 Max

NÁVOD K POUŽITÍ




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

 www.topkolobezky.cz

www.kukirin.net


KuKirin M4 Max

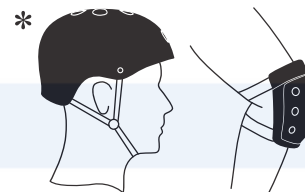


! Při jízdě na elektrické koloběžce vždy noste bezpečnostní prvky.



! Seznamte se se svou novou koloběžkou před první jízdou.

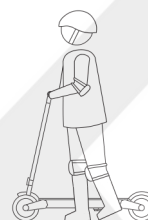


! První jízdu proveďte na bezpečné cestě, kde se nenacházejí auta, chodci nebo překážky.

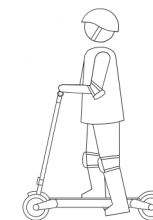

! Před první jízdou se raději odraďte jednou nohou od země až následně stisknete plynovou páčku.



! Jezděte vždy s oběma rukama na řídítkách.

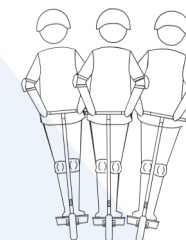


! Během jízdy při zatáčení se naklánějte do strany směru jízdy.



! Nikdy nejezděte po dešti nebo ve špatném počasí.




! Při jízdě si dávejte pozor na díry nebo nepevný povrch cesty

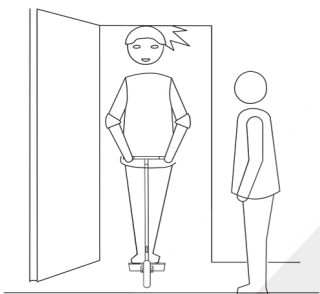


⚠ Nejezděte na koloběžce v zavřeném prostoru




⚠ Při jízdě z kopce nikdy nezabrzďte prudce

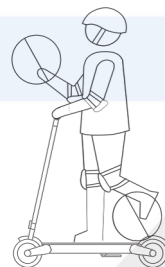

✗ Nikdy během jízdy nejezděte s jednou nohou nebo rukou.

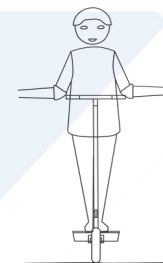


✗ Nejezděte bez držení řídítek

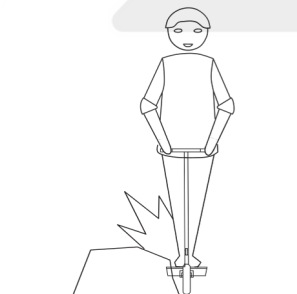


⚠ Při jízdě si dávejte pozor na obrubníky nebo jiné překážky, které by mohly způsobit pád nebo zranění.




⚠ Nevěšte si na řídítka těžké tašky nebo nákup

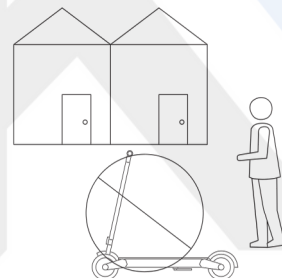


✗ Nenechávejte koloběžku bez dozoru

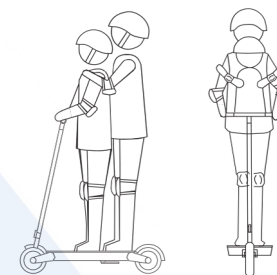


✗ Nejezděte na koloběžce více nebo s dítětem

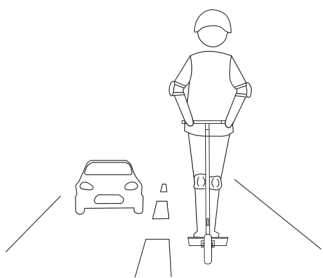


✗ Nejezděte po silnici kde jsou auta

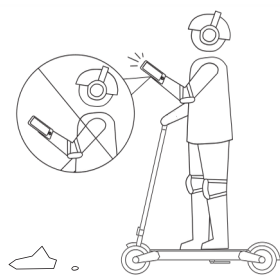

✗ Nikdy při jízdě nepoužívejte sluchátka nebo telefon

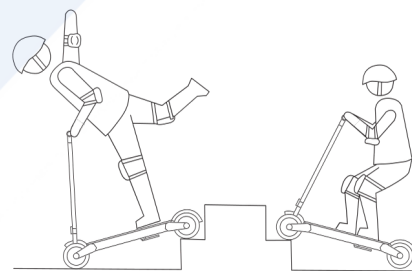

✗ Na koloběžce neskákejte, nejezděte po překážkách ani nepřekonávejte obrubníky

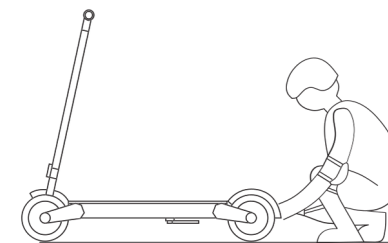

✗ Vždy si před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách

UPOZORNĚNÍ



Bezpečnost a Odpovědné Používání Koloběžky Kukirin M4 Max Vaše koloběžka Kukirin M4 Max splňuje všechny evropské bezpečnostní normy a předpisy. Přesto je mimořádně důležité jezdit zodpovědně a vždy dbát na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních.


Před jízdou: Co potřebujete vědět

- Pochopení koloběžky: Abyste si užili nejlepší výkon, pohodlí, zábavu a bezpečnost, je nezbytné, abyste svou novou koloběžku důkladně znali. Před první jízdou si pozorně přečtete celý návod k použití.
 - Věk a váha jezdce: Minimální doporučený věk: 16 let.
 - Děti do 16 let: Koloběžka není vhodná.
 - Děti nad 16 let: Mohou jezdit jen pod neustálým dohledem dospělé osoby.
 - Maximální hmotnost jezdce: 120 kg.
 - Výška jezdce: 120 cm – 200 cm.
 - Váš zdravotní stav: Před jízdou se ujistěte, že váš zdravotní a fyzický stav vám umožňuje bezpečnou jízdu. Nejezděte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které by mohly ovlivnit vaši reakce.
 - Prostředí: Vyhnete se jízdě v nebezpečném prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Odpovědná Jízda: Pravidla a pokyny
- První jízda: Začněte jezdit bezpečně a pomalu, abyste si osvojili ovládání koloběžky. Pamatujte, že vyšší rychlost znamená delší brzdovou dráhu.
 - Dopravní předpisy: Vždy dodržujte všechna platná pravidla silničního provozu a místní předpisy pro jízdu na koloběžce. KuKirin nenese odpovědnost za problémy způsobené nesprávným používáním produktu nebo nedodržením předpisů.
 - Vědomá jízda: Vždy předvídejte trajektorii a rychlost jízdy. Dávejte pozor na sebe a své okolí.
 - Odstup: Udržujte bezpečný odstup od vozidel, překážek a jiných cyklistů.
 - Zakázané oblasti: Nejezděte na dálnicích, rychlostních silnicích ani veřejných komunikacích, kde je to zakázáno.
 - Déšť a voda: Nejezděte v dešti. Při setkání s mokřými nebo podmáčenými cestami zpomalte a opatrně je obejděte.
 - Hustý provoz: Vyhnete se oblastem s hustým provozem. Při přecházení přes přechody pro chodce sestupte z koloběžky a přejedte pěšky.
 - Noční jízda: Při jízdě v noci buďte mimořádně opatrní. Pokud se blížíte k chodcům nebo cyklistům, kteří vás nevidí ani neslyší, upozorněte je na svou přítomnost, abyste je nevystašili.
 - Rozptylování: Během jízdy nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka. Jakékoliv zatížení řídítek ohrožuje stabilitu koloběžky.

Povinná výbava a Využití

- Povinná výbava: Koloběžka při dodání nemusí obsahovat veškerou základní povinnou výbavu, která se může lišit v závislosti na regionu. Pokud plánujete jezdit na veřejných komunikacích, musíte si ji vybavit v souladu s místními zákony a předpisy.
- Účel použití: Tento produkt je určen pouze pro osobní použití. Nepoužívejte jej pro komerční ani jiné účely.

Prosím, uschovejte si tento návod pro případ potřeby. Všechny obrázky slouží pouze k ilustraci; podrobnosti naleznete u originálního produktu.

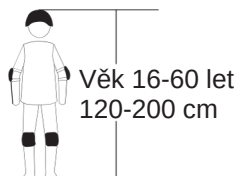

Při jízdě na koloběžce noste vždy ochranné vybavení, jako je helma, chrániče kolenní, loktů, zápěstí atd., abyste snížili riziko zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před každou jízdou na elektrické koloběžce Kukirin M4 Max i během ní je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je na prvním místě!

Před každou jízdou

- Pneumatiky a Řídítka: Vždy zkontrolujte tlak v pneumatikách a ujistěte se, že řídítka jsou správně a bezpečně nainstalována.
- Baterie: Před jízdou se ujistěte, že baterie je plně nabitá. Pokud se kapacita baterie během jízdy sníží, jezděte pomalu a co nejdříve ji dobijte.
- Nabíjení: Před každým nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku!
- Okolí: Buďte si vědomi délky brzdové dráhy, která je na mokré vozovce delší než na suché. Brzděte proto včas a dostatečným předstihem.


Během jízdy

- Počasí: Vyhnete se jízdě v dešti, bouři nebo sněhu. Vlhkost může nenávratně poškodit elektronické komponenty (řídící jednotku, motor, baterii) a dokonce vést k výbuchu baterie. Text o dešti se v původním textu opakoval, tak jsem to sloučil.
- Překážky: Vyhnete se ostrým hranám a snažte se odstranit všechny potenciálně nebezpečné překážky ze silnice.
- Chodníky: Přeš chráněné stezky (například přechody pro chodce) procházejte vždy pěšky.
- Počet osob: Tato koloběžka je určena pouze pro jednoho dospělého uživatele. Nikdy nevezte žádného dalšího spolujezdce.
- Vliv látek: Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
- Jízdní styl: Koloběžka není určena pro akrobatické kousky. Vyhnete se jim.
- Úpravy: Neupravujte ani neprodělávejte žádné části koloběžky (řídítka, pouzdro, tyč, skládací mechanismus, brzdy atd.), abyste předešli poškození a ztrátě bezpečnosti.

Odpovědnost a Bezpečné Používání

- Bezpečnost především: Elektrická koloběžka není hračka. Stejně jako jakékoli jiné vozidlo, i tato koloběžka může vést k pádům, srážkám nebo jiným nebezpečným situacím.
- Půjčování: Pokud koloběžku půjčujete jiným osobám, jste zodpovědní za to, aby:
 - Všichni jezdci pochopili všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny.
 - Byli schopni ovládat koloběžku bezpečným a zodpovědným způsobem.
 - Dokázali ochránit sebe i ostatní před újmou.
- Skladování: Koloběžku uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů a otevřeného ohně.


Obsah balení

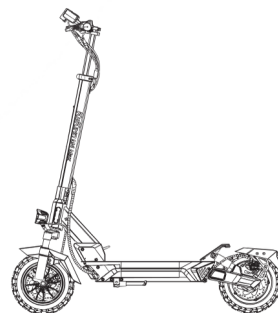

1. Uživatelská příručka*1



2. Sada nářadí, zadní blatník s příslušenstvím pro upevnění



3. Nabíječka*1



Prosím, zkontrolujte je v případě jakékoli ztráty nebo poškození. Pokud ano, neprodleně nás kontaktujte.

Elektrická koloběžka

Poznámka: Hluk vozidla je nižší než 70 dB.

Zobrazit

Brzdové páčky

Zajišťovací mechanismus

Přední světlo

Přední tlumič nárazů

Přední kolo

Sklápěcí mechanismus

Nástupní plocha

Zadní tlumič nárazů

Zadní blatník

Motor

Stojan

Skládací páčka

Protiskluzová guma


Vodotěsná krytka

Pojistka s kolíkem

Nabíjecí port


Návod k montáži a obsluze

Vybalení a montáž

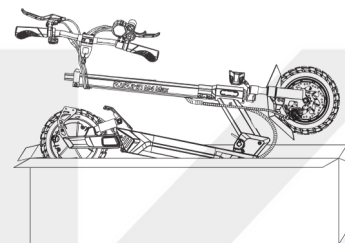


1. Vyjměte koloběžku a veškeré její příslušenství z kartonu a položte ji vodorovně na zem.

①

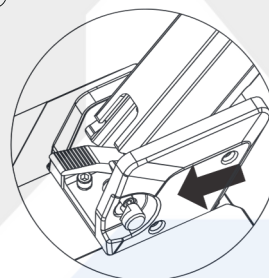


Zkontrolujte, zda je pojistka zajištěna nebo ne.

- ① Nesprávné: Výřez na pojistce je na boku.
- ② Správné: Pojistka je nahoře a zajišťuje páčku

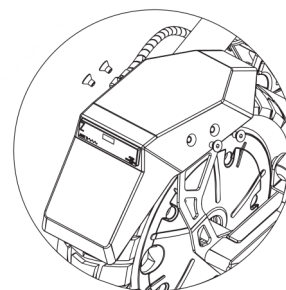


4. Namontujte zadní blatník.

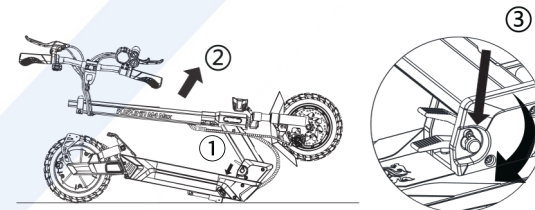


②

2. ① Stiskněte skládací páčku, ② Zvedněte tyč řídítek a zatlačte jej dopředu dostatečně silně, abyste slyšeli, jak zajišťovací hřídel zacvakne do skládací trubice, ③ Otočte pojistný kolík, abyste zajistili skládací mechanismus.

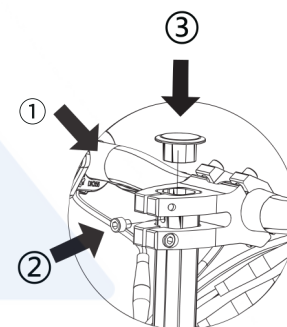

3. ① Vložte řídítka do představce. ② Utáhněte šrouby na představci ③ Nainstalujte těsnící kryt do zvedacího mechanismu řídítek.

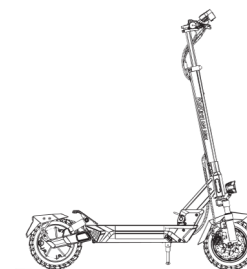


5. Dokončete instalaci.

Skládání a rozkládání


Otevřete rychloupínací mechanismus řídítek

Na tyči se nacházejí zajišťovací tečky které je třeba zmáčknout


1. Otevřete západku svislé trubice a nastavte množství ucpávacích kuliček do nejnižší polohy.

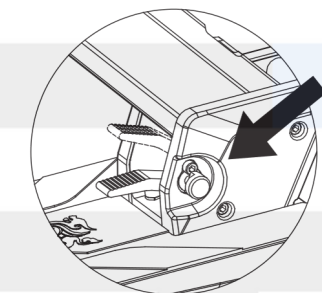


2. Zatáhněte za pojistku zámku a otočte ji do polohy znázorněné na obrázku.

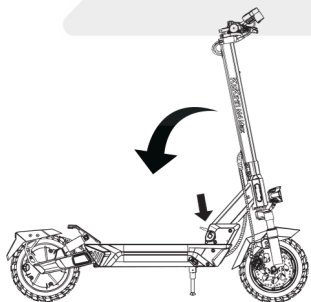

3. Stoupejte na skládací páčku a držte řídítka oběma rukama, abyste ji potáhli dříve od sebe a následně dovnitř a dokončili skládání.

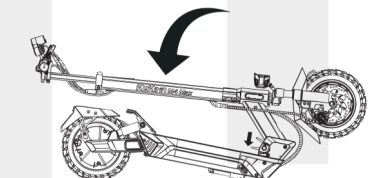

Přenášení a parkování

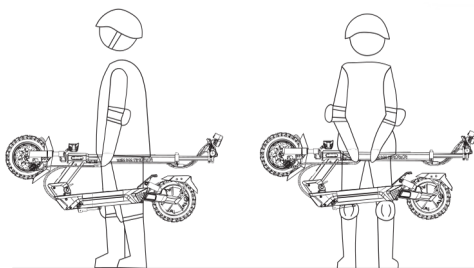

1. Zvedněte koloběžku jednou nebo oběma rukama.



2. Po jízdě na koloběžce uvolněte stojan a zaparkujte ji na správném místě.

Displej

Levá brzdová páčka

Spínač světlometů

Rukojeť řídítek

Směrovky

Roh

Displej

Spínací skříňka

Plynová páčka

S&M knoflík

Tempomat

Ikona světlometů

Ikona brzdy

Start z odrazu / bez odrazení

Displej s USB nabíjením

Rychlost

Stupeň rychlosti

Jednotka rychlosti


Počet najetých kilometrů / poruchy

Úroveň baterie




Ikony	Jména	Funkce a význam
S	Funkční tlačítko	⚠ Po zapnutí: Jedním kliknutím uvolníte převodový stupeň P; jedním kliknutím zobrazíte údaje.
M	Změna převodových stupňů	Jedním kliknutím přepínáte režimy rychlosti (zobrazení: ECO /D /S).
☾	Spínač světlometů	Jedním kliknutím aktivujete světlomety + ambientní osvětlení. Dvojitým kliknutím přepínáte režimy ambientního osvětlení.
⚠	Kontrolka brzdy	Ikona se rozsvítí, aby signalizovala, že brzda je aktivována.

Nabíjení

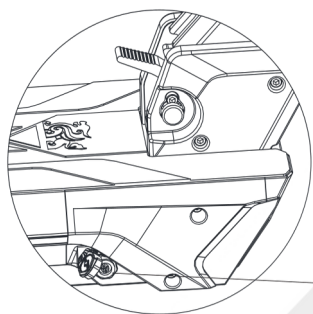

Připojte nabíječku ke koloběžce.

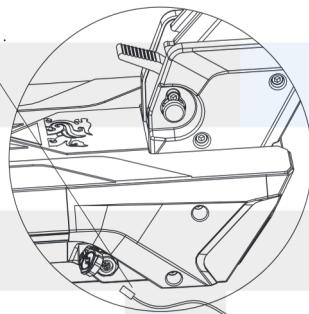

Otevřete kryt nabíjecího portu.

! **Důležité tipy:** Indikátor nabíječky svítí během nabíjení červeně a po úplném nabití se rozsvítí zeleně. Před prvním použitím nabijte baterii na maximální kapacitu. Doporučuje se baterii nabít po každém použití a před vybitím. Příliš nízké napětí může zkrátit životnost baterie.

! **Důležité pokyny:** K nabíjení této koloběžky používejte pouze originální nabíječku od společnosti KuKirin, a ne jinou. Koloběžka musí být během nabíjení vypnuta. Zapojte nabíječku do zásuvky s napětím 100 V až 240 V, aby se baterie nabíjela při pokojové teplotě od

0 °C až 35 °C.

! **Baterii nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože může explodovat. Nenabíjejte koloběžku přes nabíjecí port, nabíječku ani síťovou zásuvku ve vlhkém prostředí. Pokud se baterie poškodí nebo přijde do kontaktu s vodou, nenabíjejte ji ani ji dále nepoužívejte. Baterie v extrémních podmínkách může vytékat. Pokud se uniklá kapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihned ji vypláchněte mýdlovou vodou; pokud se uniklá kapalina dostane do očí, ihned je vyplachujte čistou vodou alespoň po dobu 10 minut a současně vyhledejte lékařskou pomoc.**

! **Nabíječku v žádném případě znovu neinstalujte. Chraňte baterii před malými kovovými předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zabraňte náhodnému spolknutí bateriových článků. Dojde-li k jejich spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

Baterie musí být vložena na správném místě. Pokud je koloběžka delší dobu v nečinnosti, baterie by se měla vyjmout. Když se koloběžka nenabíjí, utáhněte pryžovou zátku v nabíjecím portu.

Nabíjená koloběžka se nesmí používat.

Bezpečnostní opatření při jízdě

POZOR:
! **Nepřekračujte maximální nosnost koloběžky (viz technické specifikace). Požadavek na obuv: Jezdci musí při jízdě na této elektrické koloběžce vždy nosit obuv.**

Jízda:
! **Vložte a otočte klíč, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení tři sekundy, abyste nastartovali elektrickou koloběžku. Postavte se na její plošinu s jednou nohou vpředu a druhou nohou na zemi. Jemně zatlačte elektrickou koloběžku dopředu a poté stiskněte plyn, abyste zrychlili. Zpomalte nebo zastavte elektrickou koloběžku brzdovou páčkou.**

! **Metoda brzdění: Jemně stiskněte brzdovou páčku, abyste postupně zpomalovali elektrickou koloběžku a předešli náhlému brzdění. Začněte brzdit předem, protože brzdná dráha se v mokřem a kluzkém počasí prodlouží. Kombinujte brzdění a zpomalování, abyste ovládali rychlost elektrické koloběžky a zabezpečili bezpečnou jízdu.**

! **Vyhnete se překážkám: V městském provozu se vyhýbejte skákání přes množství překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Předem zvažte a upravte trajektorii a rychlost pohybu podle tvaru, výšky nebo stupně kluznosti překážky a při přejíždění přes překážku dodržujte určitý odstup od chodců. Když se překážka stane nebezpečnou kvůli svému tvaru, výšce nebo stupni kluznosti, doporučuje se, aby jezdci sestoupili a obešli elektrickou koloběžku kolem ní.**

! **Parkování: Stiskněte brzdovou tyč, abyste postupně zpomalili a zastavili vozidlo, poté stabilizujte vozidlo a uvolněte stojan. Po použití elektrické koloběžky vypněte napájení a vyjměte klíč ze zapalování.**

Potenciální předcházení bezpečnostním rizikům

! **Noste přilbu a ochranné vybavení, abyste se vyhnuli nebezpečí.**

! **Před jízdou na elektrické koloběžce se ujistěte, že všechny funkce displeje na displeji fungují správně.**

! **Při tlačení elektrické koloběžky dopředu používejte plyn opatrně, abyste jej nestlačili úplně dolů.**

! **Během rozjezdu a zastavování udržujte elektrickou koloběžku v dobré rovnováze a věnujte pozornost bezpečnosti při rozjezdu i zastavení.**

! **Během jízdy udržujte rovnováhu, držte se řídítek a plynule zrychlujte.**

- ⚠ Řídítka otáčejte pomalu a při zatáčení naklánějte jejich těžiště, abyste předešli prudkému zatočení.
- ⚠ Jízda na elektrické koloběžce se nedoporučuje v deštivém dni nebo při záplavách.
- ⚠ Vyhněte se překročení rychlosti na zpomalovacích prazích a jiných hrbolatých cestách. Zpomalte a mírně pokrčte kolena, abyste se lépe přizpůsobili složitým podmínkám na cestě.
- ⚠ Při procházení dveřmi dávejte pozor, abyste si neudeřili hlavu nebo abyste nenarazili do vysokého předmětu.
- ⚠ Při jízdě z kopce si prosím kontrolujte rychlost.
- ⚠ Zabraňte kontaktu pneumatik s většimi překážkami.
- ⚠ Nenoste těžká břemena na řídítkách, protože to může ohrozit bezpečnost jízdy.

Zákaz nebezpečného chování

- ✗ Během jízdy dodržujte místní zákony a nařízení.
- ✗ Během jízdy na této elektrické koloběžce nepoužívejte elektronická zařízení, abyste předešli rozptýlení.
- ✗ Nejezděte na této elektrické koloběžce pouze jednou rukou nebo nohou.
- ✗ Žádný jezdec nikdy nebude jezdit na této elektrické koloběžce, aniž by se držel řídítek.
- ✗ Tato elektrická koloběžka se nesmí nabíjet v interiéru. Dbejte na bezpečnost při nabíjení.
- ✗ Tato elektrická koloběžka je určena pouze pro jednu osobu. Nezvedejte na ní spolujezdce ani dítě.
- ✗ Nejezděte na této elektrické koloběžce nahoru ani dolů po schodech a nepokoušejte se přeskačovat vysoké překážky.
- ✗ Nedotýkejte se kotoučové brzdy holými rukama ihned po jízdě, abyste se nepopálili.

Parametry

Název produktu KuKirin M4 Max		
Rozměr	Složený rozměr	1190 * 590 * 515 mm
	Rozložený rozměr	1180 * 590 * 1295 mm
Parametry	Maximální rychlost	≤ 25 km/h
	Dojezd i Maximální sklon	≤ 64 km
	Tlumič nárazů	≤ 20°
	Vodotěsný stupeň	Přední a zadní tlumiče nárazů
	Brzda	IP54/ minimální
	Obsah zobrazení	Přední a zadní kotoučové brzdy + brzdy s automatickým vypínáním
	Světla	Rychlost, počet najetých kilometrů, kapacita baterie, světlomet atp.
	Materiál rámu	LED dioda
		Hliníková slitina
Motor	Napětí	48V
	Jmenovitý výkon	800 W
	Špičkový výkon	1000 W
Údaje o baterii	Vstupní napětí	100~240V/50~60Hz
	Napětí / kapacita	48V/18,2Ah
	Trvání nabíjení	Nabíječka 54,6 V/2 A, nabíjení trvá přibližně 9 hodin.
Hmotnost	Maximální zatížení	120 kg
	Čistá hmotnost	Přibližně 24 kg
Pneumatika	Typ	Bezdušové pneumatiky
	Prst	10 palců

Údržba a opravy

Čištění elektrických koloběžek:

Hlavní rám čistěte měkkým a vlhkým hadříkem. V případě odolných skvrn naneste zubní pastu, opakovaně je vydrhněte zubním kartáčkem a otřete měkkým a vlhkým hadříkem.

! Nečistěte svou elektrickou koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními nebo těkavými rozpouštědly, protože by mohly poškodit její vnější a vnitřní konstrukci. Stříkání tlakovou vodou nebo hadicí je přísně zakázáno. Před čištěním se ujistěte, že je elektrická koloběžka vypnutá, nenabíjená a její nabíjecí port je pevně uzavřen. V opačném případě může proces čištění poškodit její elektronické prvky nebo způsobit vniknutí vody do baterie.

! **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je tento výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Tato elektrická koloběžka bude během používání vystavena vysokému namáhání a běžnému oděru, proto je třeba příslušné komponenty včas opravit podle návodu k obsluze. Opotřebované nebo poškozené komponenty nebo komponenty po uplynutí životnosti je třeba včas vyměnit, aby se předešlo rizikům při jízdě.

Denní údržba:

Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a udržujte správný tlak. Ujistěte se, že obě brzdy fungují správně. Zkontrolujte utažení všech šroubů a matic. Povrch elektrické koloběžky otřete čistým hadříkem, abyste zabránili vniknutí vody do elektronických součástek.

Údržba baterie:

Při nabíjení této elektrické koloběžky nebo jejím ponechání v nečinnosti ji vypněte a zabraňte jejímu úplnému vybití. Nechávejte-li tuto elektrickou koloběžku dlouhodobě v nečinnosti, uskladněte ji na bezpečném místě. Udržujte kapacitu baterie vyšší než Nabijte ji alespoň na 50 % a nabíjejte ji alespoň každé 3 měsíce. Nepoužívejte a neskladujte baterii při extrémních teplotách.

Nabíjejte tuto elektrickou koloběžku pomocí originální nabíječky a vyhněte se poškození baterie nebo riziku požáru.

Pravidelná generální oprava:

Rám koloběžky, přední vidlice a odpružení: Pravidelně kontrolujte rám koloběžky, přední vidlici a komponenty odpružení (pokud existují), abyste se ujistili, že nejsou poškozené.

Měsíční generální kontrola se doporučuje zejména při časté jízdě. Do skládacího mechanismu doplňte malé množství bílého maziva nebo oleje každých 6 měsíců.


Skladování:

Vozidlo skladujte na rovném, stabilním, dobře větraném a suchém místě. Nevystavujte tuto elektrickou koloběžku přímému slunečnímu záření nebo jiným nadměrně vlhkým místům po dlouhou dobu.

UPOZORNĚNÍ! Obal vozidla a různé komponenty uložte racionálně a uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli jejich náhodnému spolknutí.


Kalibrace brzd:

Pokud je brzdná síla příliš velká: Uvolněte matici brzdové páky klíčem, mírně prodlužte brzdové lanko, aby se zkrátilo jeho konec, utáhněte matici a poté otestujte brzdu, abyste potvrdili brzdovou sílu. Pokud je brzdná síla slabá: Uvolněte matici brzdové páky klíčem, mírně prodlužte brzdové lanko, aby se prodloužilo jeho konec, utáhněte matici a poté otestujte brzdu, abyste potvrdili brzdovou sílu.

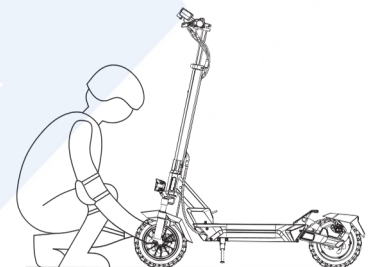


Huštění pneumatik:

Pokud je tlak v pneumatikách nízký, nafoukněte pneumatiku pomocí konektoru vzduchového čerpadla. Odstraňte krytky ventilů na předních i zadních pneumatikách a poté utáhněte prodloužené konektory vzduchového čerpadla na ventil pneumatiky. Po jejich utažení nafoukněte pneumatiky pomocí vzduchového čerpadla.

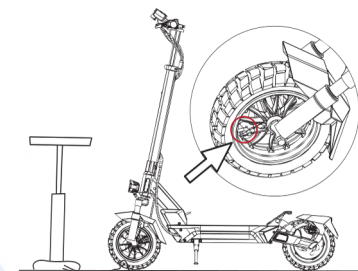


Vyměňte pryžovou nástupní plochu:

Pokud je nástupní plocha již zničená nebo poškozená, vyměňte ji za novou abyste předešli úrazu a uklouznutí nohou

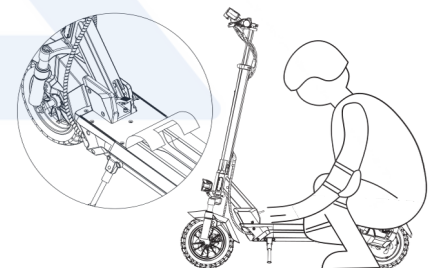

Nastavte šrouby představce:

Nejprve zkontrolujte, zda nejsou přední šrouby uvolněny. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je. Pokud se přední část elektrické koloběžky třese v důsledku více jízd nebo spouštění, lze to vylepšit nastavením výše uvedených šroubů.

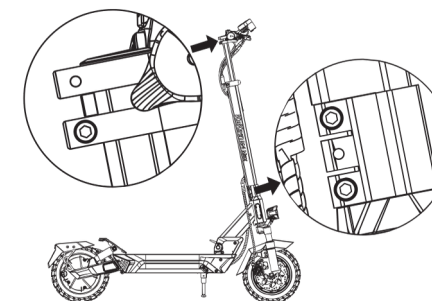

Řešení problémů

Porucha	Kód	Řešení
Porucha motoru	E-01	Zkontrolujte, zda motor nebo vodiče motoru nejsou poškozeny nebo přerušeny; pokud ano, vyměňte motor.
Porucha škrtkící klapky	E-02	Vyměň škrtkící klapku a zkus to znovu.
Porucha ovladače	E-03	Vyměňte ovladač a zkuste to znovu.
Podpětí	E-05	Baterie je téměř vybitá. Nabijte ji a zkuste to znovu.
Porucha panelu /ovladače	E-06	Vyměňte přístroj /ovladač a zkuste to znovu.
Porucha panelu /ovladače	E-07	Vyměňte přístroj /ovladač a zkuste to znovu.
Motor je přehřátý	E-09	Po vychladnutí motor znovu uveďte do provozu.

Záruka a podpora

✗ Zákaz: Nepoužívejte žádné příslušenství ani další položky, které nejsou schváleny výrobcem, abyste předešli příslušným problémům.

Záruční doba:

Pokud by se tento produkt porouchal nebo poškodil, je možné jej bezplatně opravit, vyměnit nebo vrátit po potvrzení poprodejním střediskem KuKirin. V každém z těchto případů kontaktujte prodejce produktu a proveďte operaci podle pokynů. V takovém případě je třeba předložit přesné, úplné a platné informace o koupi nebo fakturu.

Zákaznický servis:

Pokud je nutná oprava nebo výměna komponentu, kontaktujte prosím naše autorizované servisní středisko nebo prodejce.

krytí záruky:

Obsah záruky	Záruční doba
Ovladač, přístroj, motor, lithiová baterie a nabíječka, rám koloběžky náboj zadního kola, skládací mechanismus, teleskopická trubice, přední vidlice, ovladač plynu atp.	1 rok

Prohlášení o shodě s předpisy ES

Výrobce	Společnost Jinhua Xingzhi Inteligentní technologie, s. r. o.
Adresa	Třetí patro, budova 1, West Side, Č. k. 109 Xinrong Road, čtvrť Sumeng, okres Wucheng, město Jinhua, provincie Zhejiang, Čína
Popis	Elektrická dvoukolová koloběžka.
Doplňující informace	Elektrická koloběžka M4 Max
Prohlášení	Obsah tohoto prohlášení je v souladu s požadavky směrnice EU takto: V souladu se směrnicí o strojním zařízení (2006/42/ES): EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018. V souladu se směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU): EN 17128:2020. V souladu se směrnicí EMC (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2012+ IEC 55014-2:2021. V souladu se směrnicí RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU) 2017/2102: ES 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:202 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Méně	Mark Zhang
Název společnosti	Ředitel
Podpis	<i>Mark Zhang</i>