

KuKirin S1 Max

NÁVOD K POUŽITÍ




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net


 www.topkolobezky.cz

www.kukirin.net


KuKirin S1 Max

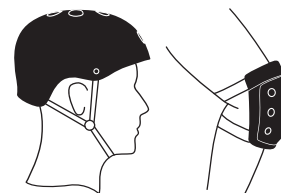


! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 1

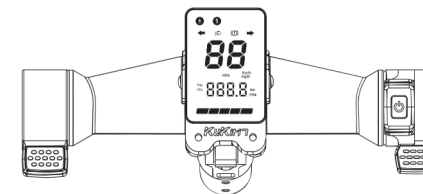

! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 2

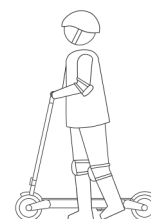


! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 3

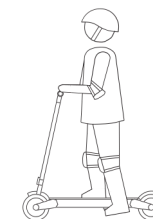

! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 4



! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 5

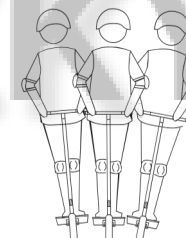


! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 6



! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 7




! Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 8

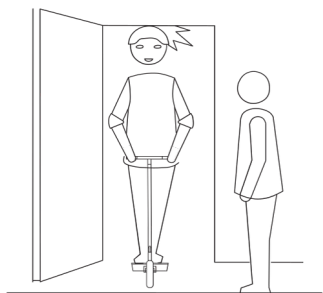


⚠ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 9




⚠ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 10

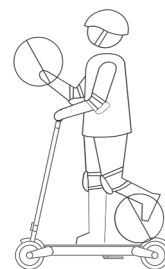


✗ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 15

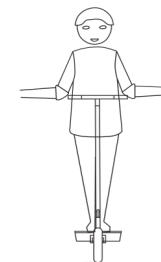


✗ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 16

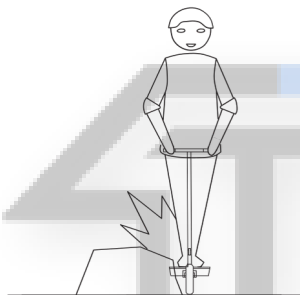


⚠ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 11

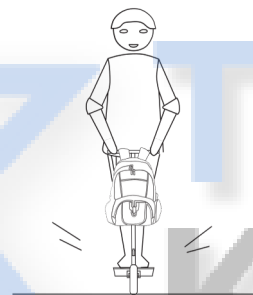


⚠ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 12

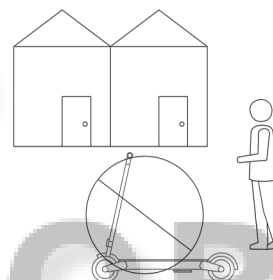


✗ Obrázek /Obrázek/Ilustrace/Figura/Figura/Rysunek 17

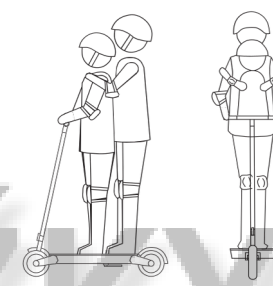


✗ Obrázek /Obrázek/Ilustrace/Figura/Figura/Rysunek 18

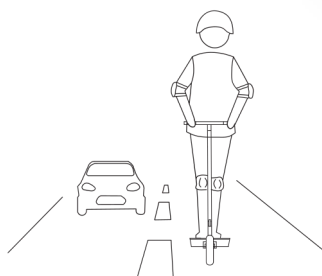


✗ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 13

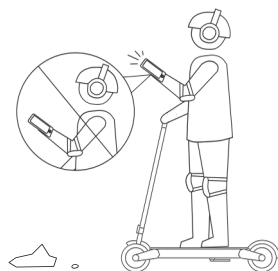

✗ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 14

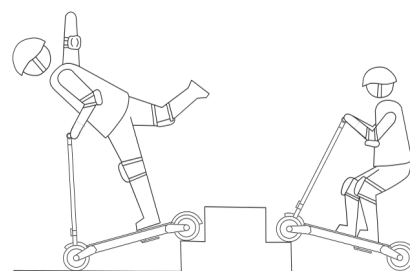

✗ Obrázek /Obrázek/Ilustrace/Figura/Figura/Rysunek 19

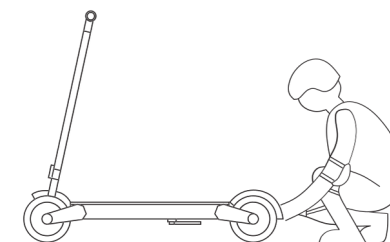

✗ Obrázek /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 20

1. UPOZORNĚNÍ

! Tato koloběžka i všechny její komponenty splňují všechny evropské bezpečnostní zákony a předpisy. Přesto vám doporučujeme, abyste přijali ochranná opatření a jezdili na ní zodpovědně. Společnost KuKirin neodpovídá za žádné problémy způsobené nesprávným používáním samotného produktu nebo nedodržováním dopravních předpisů a pokynů uvedených v tomto dokumentu.

! Je velmi důležité, abyste důkladně pochopili svoji novou elektrickou koloběžku, abyste si během jízdy mohli vychutnat co nejlepší výkon, pohodlí, požitek a bezpečnost. Abyste se s touto novou koloběžkou seznámili a poznali ji správně, měli byste si nejprve přečíst tento návod. Doporučený minimální věk jezdců by měl být 16 let; děti ve věku od 0 do 16 let nejsou pro tuto koloběžku vhodné a děti starší 16 let by měly na této koloběžce jezdit pod neustálým dohledem. Maximální hmotnost jezdce: 100 kg; minimální a maximální výška jezdce: od 120 cm do 185 cm.

! Pro jezdce je velmi důležité, aby poprvé jezdili na této koloběžce bezpečně a ovladatelně, protože čím vyšší je rychlost, tím delší bude brzdná dráha. Předvídejte trajektorii a rychlost jízdy a zároveň dodržujte pravidla silničního provozu, pravidla chodníků a nejzákladnější pravidla a za každých okolností dávejte pozor na sebe a ostatní. Například se během jízdy na této koloběžce držte dál od vozidel, překážek a jiných cyklistů. Žádný jezdec nesmí vjíždět na dálnice, dálnice ani veřejné komunikace, couvat na koloběžkách ani jezdit v dešti. Při setkání s podmačenými cestami zpomalte a obejděte je. Vyhněte se oblastem s hustým provozem a procházejte průchody pro chodce pěšky. Při jízdě na koloběžce v noci věnujte mimořádnou pozornost své bezpečnosti. Při přiblížení se k chodcům nebo cyklistům, kteří vás nevidí ani neslyší, informujte je o své přítomnosti, abyste je nevystrašili nebo nepřekvapili.

! Koloběžka patří mezi vozidla s určitým rizikem. V zájmu vaší vlastní bezpečnosti prosím vážně zvažte svůj zdravotní stav a fyzický stav, abyste zjistili, zda existují nějaké fyzické nebo zdravotní potíže, které by mohly představovat riziko pro vaši osobní bezpečnost nebo vám bránit ve správné jízdě na elektrické koloběžce. Nejezděte na elektrické koloběžce po požití alkoholu, drog nebo léků, které nejsou vhodné pro jízdu na elektrické koloběžce. Nejezděte na elektrické koloběžce v nebezpečných prostorách s hořlavými nebo výbušnými látkami, kapalinami nebo nečistotami. Během jízdy na elektrické koloběžce nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka. Jakékoli zatížení řídítek ohrozí stabilitu koloběžky. Je třeba, abyste znali pravidla silničního provozu týkající se jízdy na elektrické koloběžce na místních veřejných komunikacích a musíte tato pravidla dodržovat při každé jízdě.


Tato elektrická koloběžka nemá při dodání žádné základní povinné vybavení, ačkoli se to může v jednotlivých regionech lišit.

! Proto, pokud plánujete jezdit na této elektrické koloběžce na veřejných komunikacích, musíte si ji vybavit základním povinným vybavením v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Tento produkt je určen pouze pro osobní použití. Nepoužívejte jej pro žádné komerční ani jiné účely.

Prosím, dobře si uschovejte tento návod pro případ potřeby.

Všechny obrázky a obrázky v tomto dokumentu slouží pouze k ilustraci. Podrobnosti naleznete u originálního produktu.

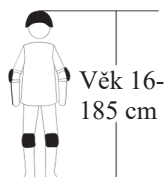

Věk 16-60 let 120-185 cm



Při jízdě na koloběžce noste vždy ochranné vybavení, jako je helma, chrániče kolen, loktů, zápěstí atd., abyste snížili riziko zranění.

2. PŘEDBĚŽNÉ POKYNY



Před jízdou na této elektrické koloběžce zkontrolujte tlak v pneumatikách; řídítka by měla být správně a bezpečně namontována. Ujistěte se, že baterie je plně nabitá. Pokud se během jízdy kapacita baterie vybije, jezděte s elektrickou koloběžkou pomalu a plynule. Nabijte svou elektrickou koloběžku co nejdříve.



Před každým nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozená. Brzdná dráha na mokré vozovce je obvykle delší než na suché vozovce. V důsledku toho musí jezdcí brzditi co nejdříve, aby bezpečněji zastavili.



Procházejte přes chráněné stezky pěšky. Vyhněte se a odstraňujte všechny ostré hrany vznikající při jízdě. Snažte se vyhnout jízdě na této elektrické koloběžce v deštivý, bouřlivý nebo zasněžený den. Vlhké nebo zaplavené elektrické moduly (řídící jednotka, motor a baterie) mohou být nenávratně poškozeny a dokonce mohou vést k výbuchu baterie. Tento produkt může najednou používat pouze jeden dospělý. Neberte s sebou žádného dalšího spolujezdce. Pokud se necítíte pohodlně...



Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků nebo jste v takovém stavu, nejezděte na této elektrické koloběžce.

Prosím, neprovádějte žádná akrobatická vystoupení na této elektrické koloběžce, protože není k tomu určena. Neupravujte ani nepřetvářejte tuto elektrickou koloběžku včetně její řídící trouby, pouzdra, tyče, skládacího mechanismu, zadní brzdy atp. Toto vozidlo není hračka. Stejně jako jakékoli jiné vozidlo, i tato koloběžka je vystavena pravděpodobnosti pádu, srážky nebo jiným nebezpečným okolnostem. Nepůjčujte svou elektrickou koloběžku nikomu, aniž byste věděli, jak na ní správně jezdit. Pokud dovolíte jiným osobám jezdit na vaší elektrické koloběžce, budete zodpovědní za...




vazby a povinnosti, aby se ujistili: Všichni tito jezdci pochopili všechna jeho varování, preventivní opatření, pokyny a bezpečnostní opatření; jsou schopni obsluhovat tento produkt bezpečným a zodpovědným způsobem; dokáží chránit sebe a ostatní před újmou.

Tuto elektrickou koloběžku uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů a otevřeného ohně. Nejezděte na elektrické koloběžce v deštivém dni.


3. Seznam



1. Uživatelská příručka*1



2. Sada nářadí a příslušenství ke šroubům




3. Nabíječka*1



Prosím, zkontrolujte je v případě jakékoli ztráty nebo poškození. Pokud ano, neprodleně nás kontaktujte.



4. Schematické diagramy

Poznámka: Hluk vozidla je nižší než 70 dB.

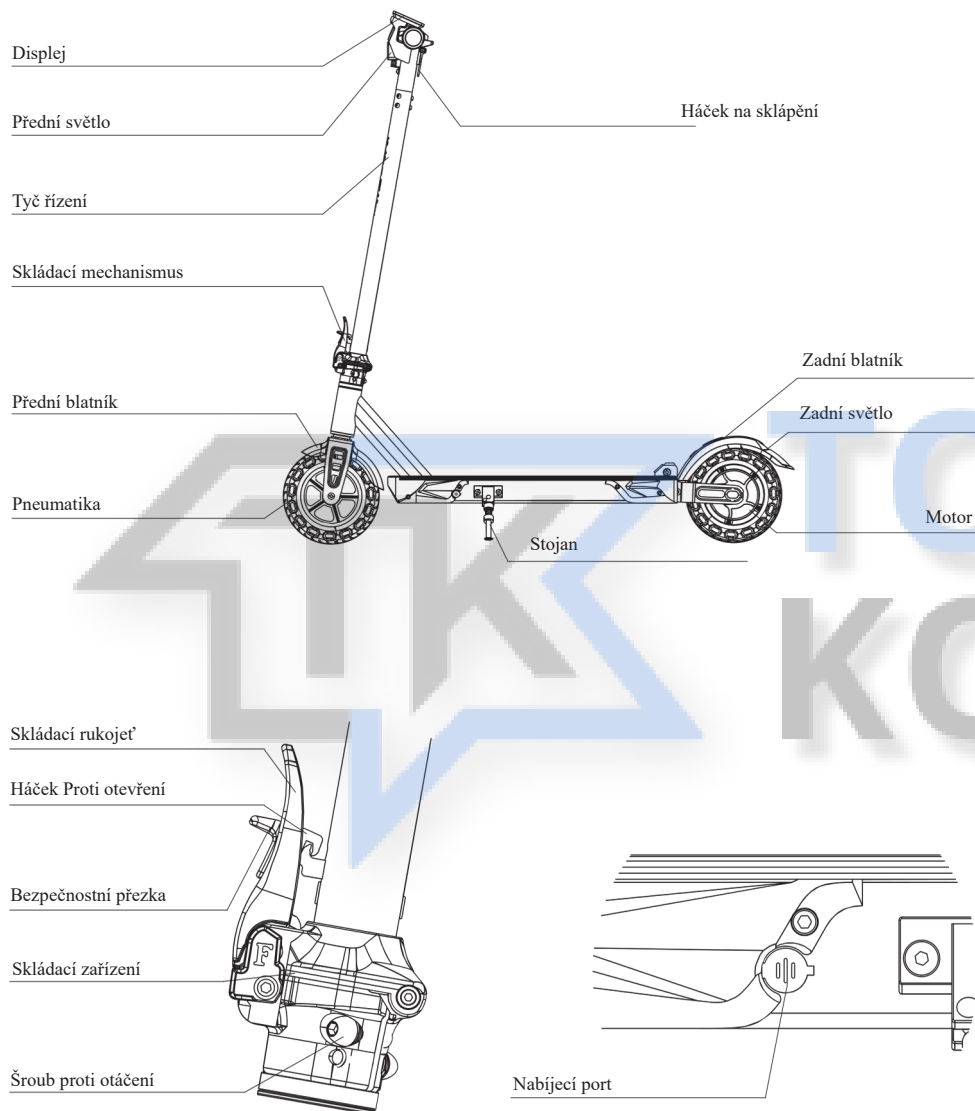


5. Návod k montáži a obsluze


Vybalení a montáž

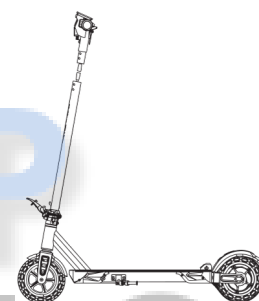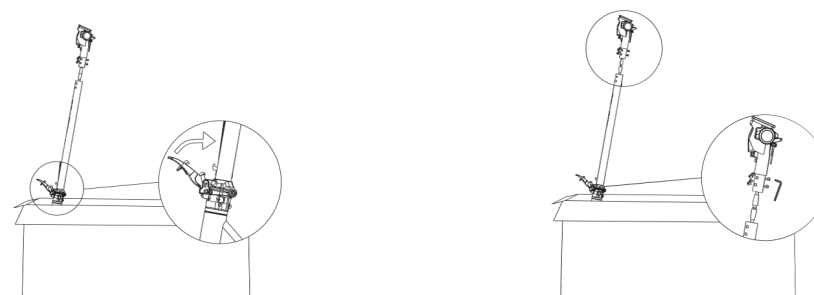

1. Vytáhněte řídítka z balení

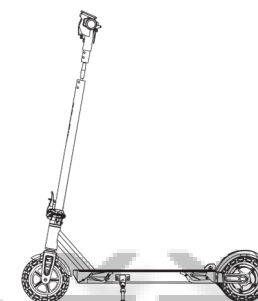

2. Připojte hlavní kabeláž z řídítek o hlavní kabeláž v tyči řízení.

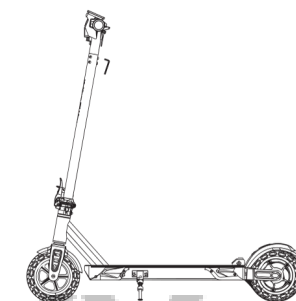


3. Vložte šrouby do děr a utáhněte je


Skládání a rozkládání





1. Otevřete sklápěcí mechanismus

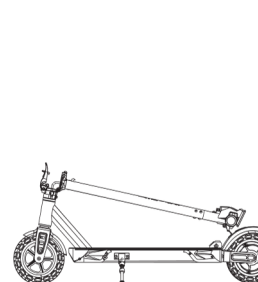

2. Sundejte řídící tyč

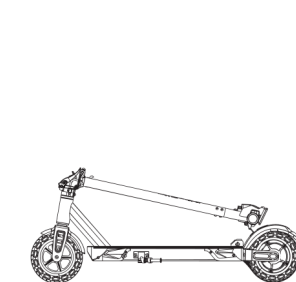


3. Hačik na řídítkách vložte do otvoru na zadním blatníku

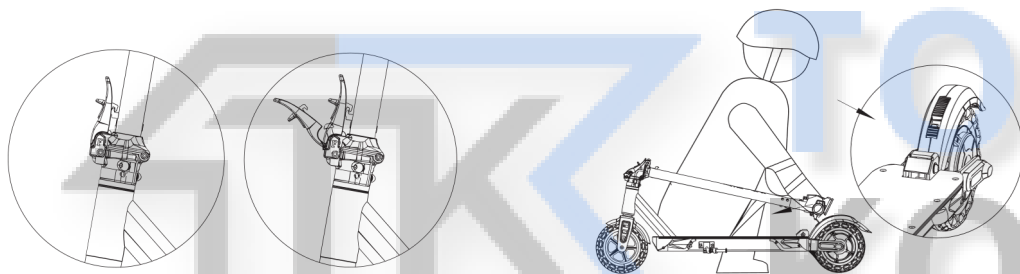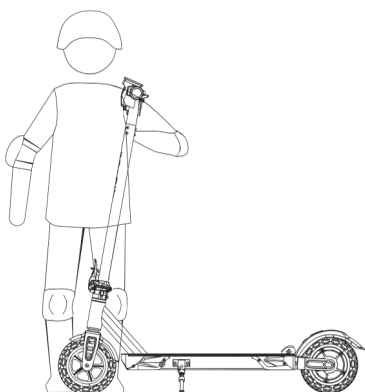


1. Posuňte bezpečnostní přezku, abyste otevřeli sklapací mechanismus

2. Sundejte tyč řízení a vložte háček do otvoru na zadním blatníku

Doprava a parkování


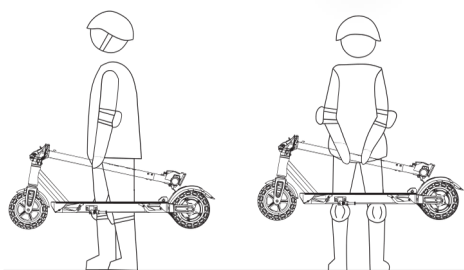


1. Zvedněte koloběžku jednou nebo oběma rukama.

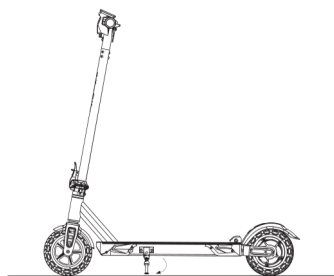


2. Po jízdě na koloběžce uvolněte stojan a zaparkujte ji na správném místě.

6. Displej a funkce

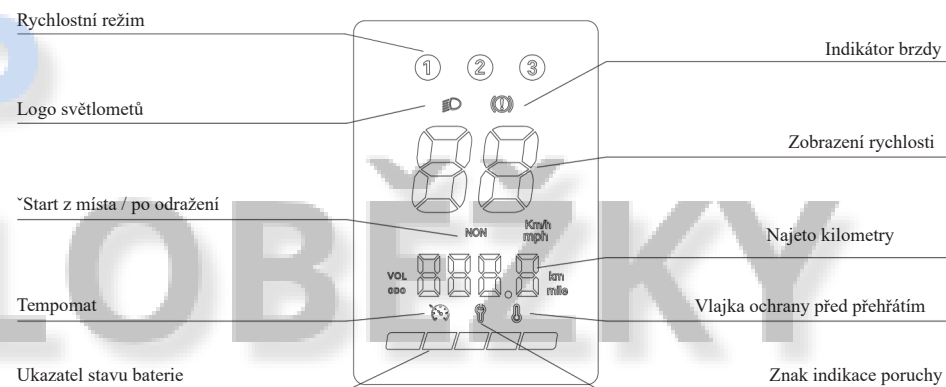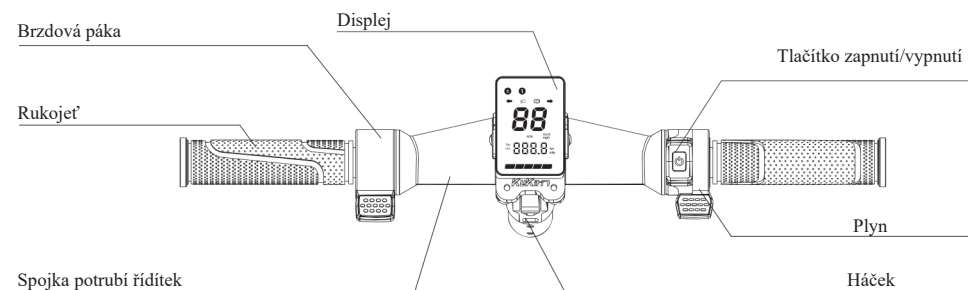

Ikony	Jména	Významy
	Indikátor světlometů	Ikona se rozsvítí a signalizuje, že světlomet je zapnutý.
	Rychlost	Panel zobrazuje aktuální rychlost koloběžky.
	Indikátor brzdy	Ikona se rozsvítí, což znamená, že brzda je aktivována.
	Režim	Panel zobrazuje aktuální převodový stupeň rychlosti koloběžky.

7. Nabíjení

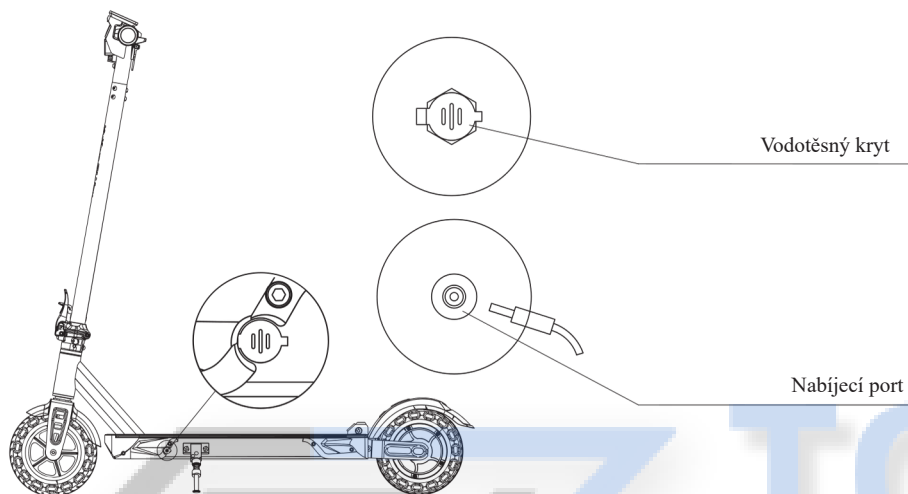

Důležité tipy: Indikátor nabíječky svítí během nabíjení červeně a po úplném nabití se rozsvítí zeleně. Před prvním použitím nabijte baterii na maximální kapacitu. Doporučuje se baterii nabít po každém použití a před vybitím. Příliš nízké napětí může zkrátit životnost baterie.

Důležité pokyny: K nabíjení této koloběžky používejte pouze originální nabíječku od společnosti KuKirin, a ne jinou. Koloběžka musí být během nabíjení vypnuta. Zapojte nabíječku do zásuvky s napětím 100 V až 240 V, aby se baterie nabíjela při pokojové teplotě od 0 °C až 35 °C.

Baterii nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože může explodovat. Nenabíjejte koloběžku přes nabíjecí port, nabíječku ani síťovou zásuvku ve vlhkém prostředí. Pokud se baterie poškodí nebo přijde do kontaktu s vodou, nenabíjejte ji ani ji dále nepoužívejte. Baterie v extrémních podmínkách může vytékat. Pokud se uniklá kapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihned ji vypláchněte mýdlovou vodou; pokud se uniklá kapalina dostane do očí, ihned je vyplachujte čistou vodou alespoň po dobu 10 minut a současně vyhledejte lékařskou pomoc.

Nabíječku v žádném případě znovu neinstalujte. Chraňte baterii před malými kovovými předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zabraňte náhodnému spolknutí bateriových článků. Dojde-li k jejich spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie musí být vložena na správném místě. Pokud je koloběžka delší dobu v nečinnosti, baterie by se měla být vždy nabít! Když se koloběžka nenabíjí, utáhněte pryžovou zátku v nabíjecím portu.

Nezapínejte koloběžku na nabíječe!

8. Bezpečnostní opatření při jízdě

POZOR:

Nepřekračujte maximální nosnost koloběžky (viz technické specifikace). Požadavek na obuv: Jezdci musí při jízdě na této elektrické koloběžce vždy nosit obuv.

Jízda:

Potom stisknete a podržte tlačítko napájení tři sekundy, abyste nastartovali elektrickou koloběžku. Postavte se na její opěrku s jednou nohou vpředu a druhou nohou na zemi. Jemně zatlačte elektrickou koloběžku dopředu a poté stiskněte plyn, abyste zrychlili. Zpomalte nebo zastavte elektrickou koloběžku brzdovou páčkou.

Metoda brzdění:

Jemně stisknete brzdovou páčku, abyste postupně zpomalili elektrickou koloběžku a předešli náhlému brzdění. Začnete brzdit předem, protože brzdná dráha se v mokřem a kluzkém počasí prodlouží. Kombinujte brzdění a zpomalování, abyste ovládali rychlost elektrické koloběžky a zajistili bezpečnou jízdu.

Vyhnete se překážkám:

V městském provozu se vyhýbejte skákání přes mnohé překážky, jako jsou obrubníky nebo schody. Předem posuďte a upravte trajektorii a rychlost pohybu podle tvaru, výšky nebo stupně kluznosti překážky a při přejíždění přes překážku dodržujte určitý odstup od chodců. Když se překážka stane nebezpečnou kvůli svému tvaru, výšce nebo kluzkosti, doporučuje se jezdcům vystoupit a objet ji na elektrické koloběžce.

Parkování:

Stisknete brzdovou páčku, abyste postupně zpomalili a zastavili vozidlo, poté stabilizujete vozidlo a uvolníte stojan. Po použití elektrické koloběžky vypnete napájení.

9. Potenciální předcházení

Noste přilbu a ochranné vybavení, abyste se vyhnuli nebezpečí.

Před jízdou na elektrické koloběžce se ujistěte, že všechny funkce displeje na palubní desce fungují správně. (Viz obrázek 2 na straně 01.)

Při tlačení elektrické koloběžky dopředu používejte plyn opatrně, abyste jej nestlačili úplně dolů. (Viz obrázek 3 na straně 01.)

Během rozjezdu a zastavování udržujte elektrickou koloběžku v dobré rovnováze a věnujte pozornost bezpečnosti při rozjezdu i zastavení. (Viz obrázek 4 na straně 01.) Během jízdy udržujte rovnováhu,

držte se řídítek a plynule zrychlujte. (Viz obrázek 5 na straně 01.)

- ! Řídítka otáčejte pomalu a při zatáčení naklánějte jejich těžiště, abyste předešli prudkému zatočení. (Viz obrázek 6 na straně 01.)
- ! Jízda na elektrické koloběžce se nedoporučuje v deštivém dni nebo při záplavách. (Viz obrázek 7 na straně 01.)
- ! Vyhnete se překročení rychlosti na zpomalovacích prazích a jiných hrbolatých cestách. Zpomalte a mírně pokrčte kolena, abyste se lépe přizpůsobili složitým podmínkám na cestě. (Viz obrázek 8 na straně 01.)
- ! Při procházení dveřmi dávejte pozor, abyste si neudeřili hlavu nebo abyste nenarazili do vysokého předmětu. (Viz obrázek 9 na straně 02.)
- ! Při jízdě z kopce si prosím kontrolujte rychlost.
- ! Zabraňte kontaktu pneumatik s většími překážkami.
- ! Nepřenášejte těžká břemena na řídítkách, protože to může ohrozit bezpečnost jízdy. (strana 02.)

10. Zákaz nebezpečného chování

- ✗ Během jízdy dodržujte místní zákony a nařízení.
- ✗ Během jízdy na této elektrické koloběžce nepoužívejte elektronická zařízení, abyste předešli rozptýlení. (Viz obrázek 14 na straně 02.)
- ✗ Nejezděte na této elektrické koloběžce pouze jednou rukou nebo nohou. (Viz obrázek 15 na straně 03.)
- ✗ Žádný jezdec nikdy nebude jezdit na této elektrické koloběžce, aniž by se držel řídítek.
- ✗ Tato elektrická koloběžka se nesmí nabíjet v interiéru. Dbejte na bezpečnost při nabíjení. (Viz obrázek 17 na straně 03.)
- ✗ Tato elektrická koloběžka je určena pouze pro jednu osobu. Nezvedejte na ní spolujezdce ani dítě. (Viz obrázek 18 na straně 03.)
- ✗ Nejezděte na této elektrické koloběžce nahoru ani dolů po schodech a nepokoušejte se přeskakovat vysoké překážky. (Viz obrázek 19 na straně 03.)
- ✗ Nedotýkejte se kotoučové brzdy holými rukama ihned po jízdě, abyste se nepopálili. (Viz obrázek 20 na straně 03.)

Seznam parametrů

Název produktu	KuKirin S1 Max	
Rozměr	Složený rozměr	1082 * 500 * 460 mm
	Rozložený rozměr	1082*500*1100 mm
Parametry	Maximální rychlost Dojezd při střední rychlosti	25 km/h
	rychlosti Maximální sklon	≤ 39 km
		≤ 15°
	Tlumič nárazů	Pružinový tlumič nárazů
	Vodotěsný stupeň	IP54
	Brzda	Elektronická brzda + pomocná brzda
	Obsah zobrazení	Rychlost, počet najetých kilometrů, kapacita baterie, světlomet atp.
	Světlo lampy	LED dioda
	Materiály rámu	Železný
Motor	Napětí	rám 36V
	Jmenovitý výkon	350 W
	Špičkový výkon	500 W
Údaje o baterii	Vstupní napětí	100~240V/50~60Hz
	Napětí / kapacita	36V/10,4Ah
	Trvání nabíjení	Nabíječka 42V/1,5A, nabíjení trvá přibližně 8 hodin.
Hmotnost	Maximální zatížení	100 kg
	Čistá hmotnost	Přibližně 16 kg
Pneumatika	Typ	Pneumatiky s plným voštinovým vzorem
	Prst	8 palců

12. Údržba a opravy

Čištění elektrických koloběžek:

Hlavní rám čistěte měkkým a vlhkým hadříkem. V případě odolných skvrn naneste zubní pastu, opakovaně je vydrhněte zubním kartáčkem a otřete měkkým a vlhkým hadříkem.

⚠ Nečistěte svou elektrickou koloběžku alkoholem, benzinem, petrolejem ani jinými korozivními nebo těkavými rozpouštědly, protože by mohly poškodit její vnější a vnitřní konstrukci. Stříkání tlakovou vodou nebo hadicí je přísně zakázáno. Před čištěním se ujistěte, že je elektrická koloběžka vypnutá, nenabíjená a její nabíjecí port je pevně uzavřen. V opačném případě může proces čištění poškodit její elektronické prvky nebo způsobit vniknutí vody do baterie.

⚠ **UPOZORNĚNÍ!** Pokud je tento výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Tato elektrická koloběžka bude během používání vystavena vysokému namáhání a běžnému oděru, proto je třeba příslušné komponenty včas opravit podle návodu k obsluze. Opatřované nebo poškozené komponenty nebo komponenty po uplynutí životnosti je třeba včas vyměnit, aby se předešlo rizikům při jízdě.

Denní údržba:

Ujistěte se, že obě brzdy fungují správně. Zkontrolujte utažení všech šroubů a matic. Povrch elektrické koloběžky otřete čistým hadříkem, abyste zabránili vniknutí vody do elektronických součástek.

Údržba baterie:

Při nabíjení této elektrické koloběžky nebo jejím ponechání v nečinnosti ji vypněte a zabraňte jejímu úplnému vybití. Nechávejte-li tuto elektrickou koloběžku dlouhodobě v nečinnosti, uskladněte ji na bezpečném místě. Udržujte kapacitu baterie vyšší než Nabíjte ji alespoň na 50 % a nabíjejte ji alespoň každé 3 měsíce. Nepoužívejte a neskladujte baterii při extrémních teplotách.

Nabíjejte tuto elektrickou koloběžku pomocí originální nabíječky a vyhněte se poškození baterie nebo riziku požáru.

Pravidelná generální oprava:


Rám koloběžky, přední vidlice a odpružení: Pravidelně kontrolujte rám koloběžky, přední vidlici a komponenty odpružení (pokud existují), abyste se ujistili, že nejsou poškozené.

Měsíční generální kontrola se doporučuje zejména při časté jízdě. Do skládacího mechanismu doplňte malé množství bílého maziva nebo oleje každých 6 měsíců.

Skladování:


Vozidlo skladujte na rovném, stabilním, dobře větraném a suchém místě. Nevystavujte tuto elektrickou koloběžku přímému slunečnímu záření nebo jiným nadměrně vlhkým místům po dlouhou dobu. Udržujte tuto elektrickou koloběžku čistou.

UPOZORNĚNÍ! Obal vozidla a různé komponenty uložte racionálně a uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli jejich náhodnému spolknutí.

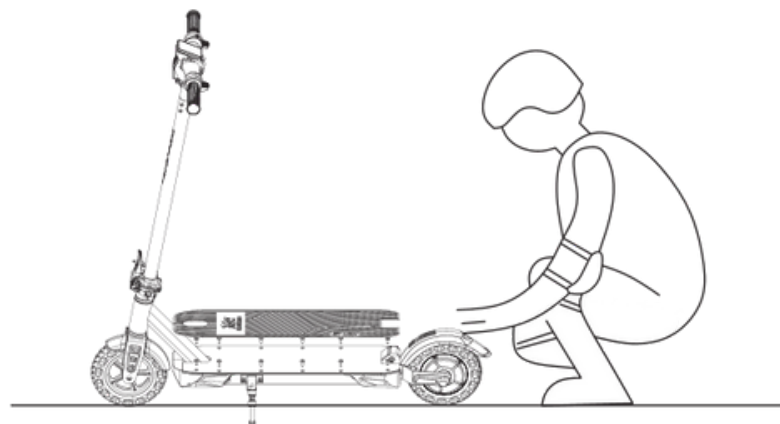

Vyměňte rukojeť opěrky nohou:

Při výměně kůže pedálů ji jednoduše vyměňte odstraněním pryžové podložky na jejím povrchu.

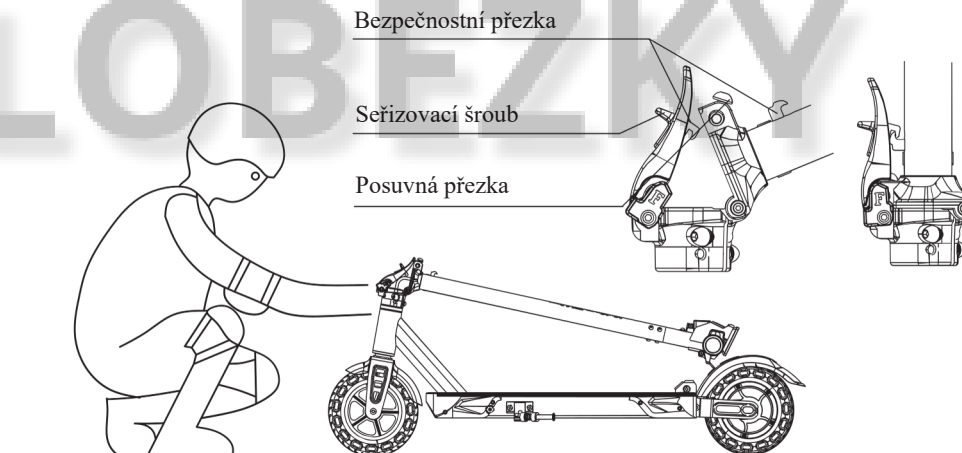

Nastavení roztřeseného držáku:

Nejprve zkontrolujte, zda nejsou šrouby vertikální trubice uvolněny. Pokud ano, nejprve posuňte posuvnou sponu, otevřete skládací klíč a potom pomocí imbusového klíče nastavte seřizovací šrouby, abyste zlepšili třes.

Pokud se tato elektrická koloběžka v důsledku více pádů kývá, tento problém lze vyřešit nastavením výše uvedených šroubů.