

MICROGO M5

Používateľská príručka



	Bezpečnosť -----01-02		Ako jazdiť -----08
	Prehľad kolobežky -----03		Upozornenie -----09
	Technické údaje -----04		Každodenná starostlivosť a údržba -----10-11
	Návod na obsluhu ----05-06		Otázky a odpovede ----12-13
	APP Aplikácia -----07		

Bezpečnosť




UPOZORNENIE

Noste prilbu a chrániče kolien v prípade pádov a zranení, dokým sa naučíte jazdiť na kolobežke.

Elektrická kolobežka je zariadenie na voľný čas. Akonáhle sa nachádzate na verejnom priestranstve, budete vnímaní ako vozidlá a budete vystavený všetkým rizikám, ktorým vozidlá čelia. V záujme vašej bezpečnosti sa riadte pokynmi v príručke a zákonmi o premávke a predpismi.


- Zároveň by ste mali pochopiť, že rizikám sa nedá úplne vyhnúť, pretože ostatní môžu porušovať dopravné predpisy a jazdiť neopatrne a vy ste vystavení dopravným nehodám rovnako ako pri chôdzi alebo na bicykli. Čím ide kolobežka rýchlejšie, tým dlhšie trvá kým zastaví. Na hladkom povrchu môžete na kolobežke dostať šmyk, stratiť rovnováhu a dokonca spadnúť. Preto je dôležité, aby ste postupovali opatrne, dodržiavali správnu rýchlosť a vzdialenosť, najmä ak sa v mieste nevyznáte.
- Rešpektujte prednosť chodcov. Pokúste sa ich (najmä detí) nevyľakať počas jazdy. Keď idete spoza chodcov, zazvoňte na zvonček, aby ste ich upozornili a spomalili. Keď idete cez prechod, pri nízkej rýchlosti sa držte vpravo. Keď idete cez prechod, držte najnižšiu rýchlosť alebo vystúpte z kolobežky.
- Dôsledne dodržiajte bezpečnostné pokyny v návode.
- Nepožičiavajte svoj skúter nikomu, kto nikdy nejazdil. Ak ho požičiate svojim priateľom, prevezmite zodpovednosť za to, že bude vedieť ako funguje, a nosí bezpečnostné vybavenie.
- Pred každým použitím skúter skontrolujte. Keď si všimnete uvoľnené diely, upozornenia na vybitú batériu, nadmerné opotrebovanie, podivné zvuky, poruchy a iné abnormálne podmienky, prestaňte jazdiť.

Prehľad kolobežky

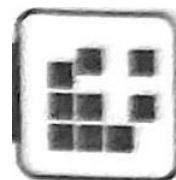

1. Displej	14. Brzdové svetlo
2. Riadidlá	15. Odrazové svetlá
3. Brzda	16. Zadné koleso
4. Akcelerátor/plyn	17. Brzdový kotúč
5. Svetlo	18. Predný blatník
6. Tyč riadenia	19. Motor
7. Otvor na gumenú zátku	20. Odrazové svetlá
8. Kábel motora	21. Stojan
9. Sklápacia tyč	22. Kryt
10. Sklápací mechanizmus	23. LED pásiky
11. Proti sklízova plocha	24. Rám kolobežky
12. Zadný blatník	25. Zvonček
13. Kotúčová brzda	26. Elektrická brzda

Produkty v balení	Počet
Elektrická kolobežka	1
Nabíjačka	1
Príručka	1
Sada náradia	1

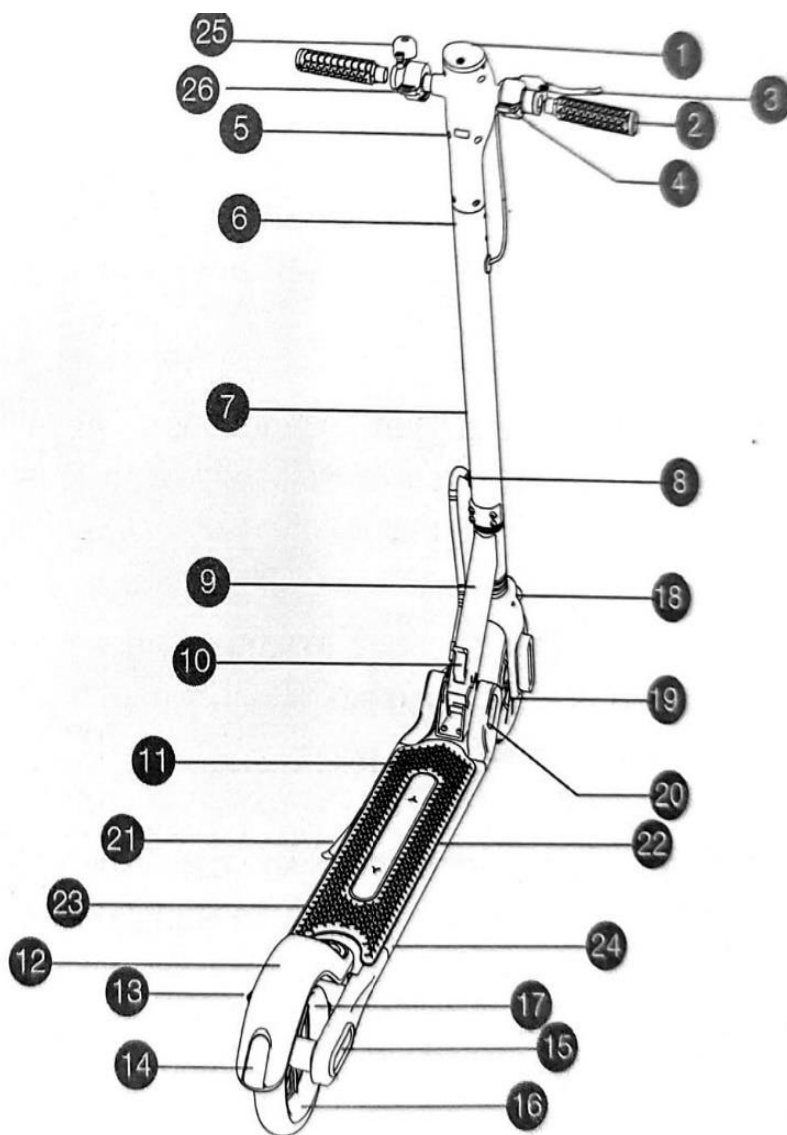


Technické údaje




Motor	350W
Batéria	36V/7.5AH
Čas nabíjania	4-6H
Display	LED
Materiál rámu	Hliníková zliatina
Pneumatiky	Bezdušové
Veľkosť kolesa	8.5inch
Výška stúpania	15°
Jazdné režimy	Pomalý : 9.3mph (15km/h) Normal : 13.6mph (25km/h) Šport : 18.5mph (31km/h)
Dvojitý brzdový systém	Predná elektronická brzda Zadná kotúčová brzda
Voltage	36V
Celková hmotnosť	55-220 lbs (25-100kg)
Veková kategória	16-50
Rozmery kolobežky	46.5* 19.7*43.7inches (118*50*111 cm)
Rozmery kolobežky po zložení	44.1*13.0*16.9inches (112*33*43 cm)

Návod na obsluhu

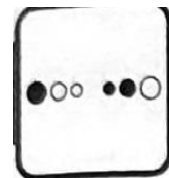

Poznámka: Nenechávajte si nohy na zadnom blatníku.

1. Zapnutie/vypnutie kolobežky: stlačte tlačidlo na 3 sekundy.
2. Zrýchlenie: Keď sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na nástupnú plochu.
3. Brzdzenie: Uvoľnite plynový pedál a stlačte brzdovú páčku, aby ste prudko zabrzdili.
4. Prepínanie rôznych rýchlostných režimov stlačením zapínania a vypínania
Pomalý režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazia na modro
Normálny režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazia na žltu
Športový režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazia červenou farbou
5. Zapnutie svetlometov: Dvakrát kliknite na tlačidlo zapínania a vypínania.
6. Prepínanie (KM/H) a (Mph): dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo zapínania a vypínania.
7. Tempomat: Udržujte aktuálnu rýchlosť 6 sekúnd, aby sa aktivoval tempomat. Deaktivujte tempomat opätovným stlačením plynového pedála alebo brzdy.

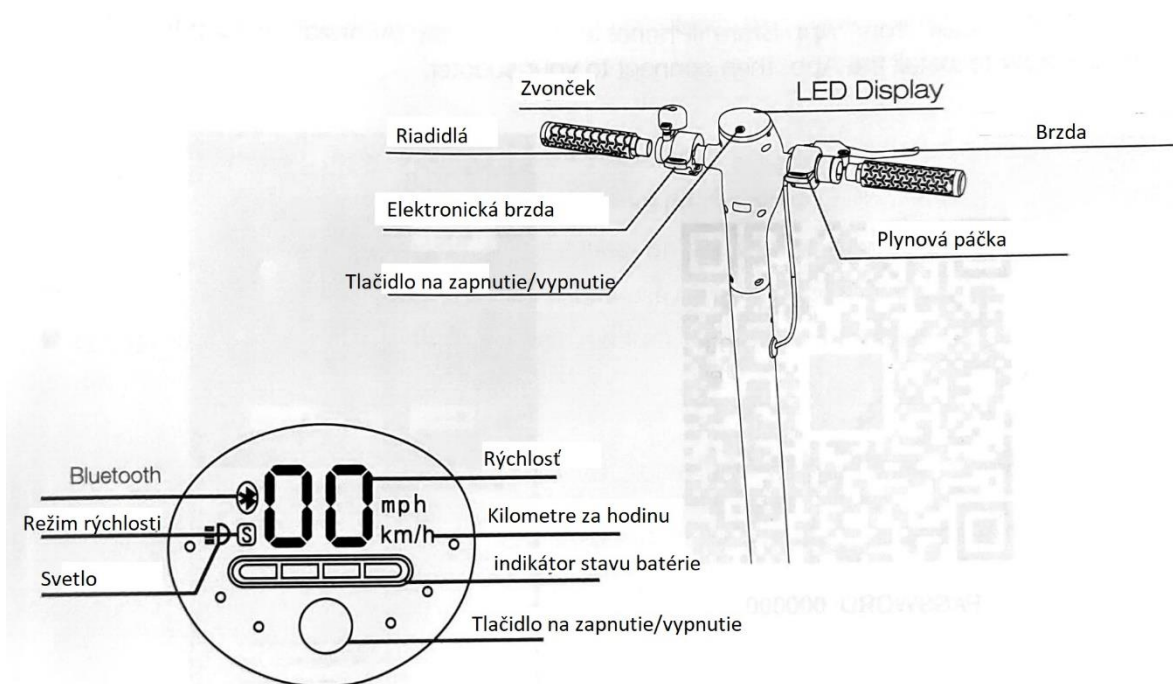


Aplikácia



Stiahnite aplikáciu Cxinwalk na App Store (Iphone) alebo Google Play (Android), alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu nainštalujte a pripojte kolobežku.



PASSWORD: 000000

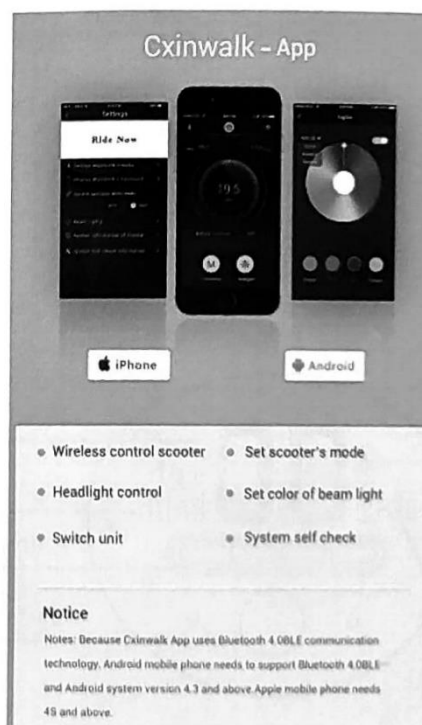

Ako jazdiť



Pred jazdou: Dokým sa naučíte jazdiť na kolobežke, noste prilbu a chrániče kolien v prípade pádov a zranení.

- Zapnite skúter a skontrolujte indikátor stavu batérie.
- Jednou nohou vykročte na nástupnú plochu a druhú majte na zemi.
- Keď sa skúter začne rozbiehať, dajte obe nohy na nástupnú plochu a stlačte plynový pedál.
- Uvoľnite plynový pedál a stlačte brzdovú páčku, aby ste prudko zabrzdili.
- Pri otáčaní nakloňte telo v smere bočenia a pomaly otáčajte riadidlami.

Upozornenie



- **Nejazdite v daždi.**
- **Dávajte si pozor na dvere, výťahy a ďalšie prekážky.**
- **Pri jazde z kopca nezrýchľujte.**
- **Keď idete vedľa kolobežky, nestláčajte plynový pedál**
- **Vždy sa vyhýbajte prekážkam.**
- **Na riadidlá nevešajte tašky ani iné ťažké veci.**
- **Držte obe nohy stále na nástupnej ploche.**
- **Pri jazde cez nerovnosti, prahy dverí výťahu, hrboľaté cesty alebo iné nerovné povrchy spomaľte. Mierne pokrčte kolená, aby ste lepšie kopírovali uvedené povrchy.**
- **Počas vysokorýchlostnej jazdy prudko neotáčajte riadidlami**
- **Nejazdite vo vode!**
- **Nejazdite s nikým iným, vrátane detí!**

Každodenná starostlivosť a údržba



Čistenie a skladovanie :

Ak na tele kolobežky vidíte škvrny, utrite ich vlhkou handričkou. Poznámky: Nečistite kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom alebo inými korozióznymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby ste predišli vážnemu poškodeniu.

Dosku neumývajte vysokotlakovým vodným postrekom. Počas čistenia sa uistite, že je skúter vypnutý, nabíjací kábel odpojený a gumová klapka je zatvorená, pretože únik vody môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné závažné problémy. Keď skúter nepoužívate, uchovávajte ho v interiéri, kde je sucho. Nechávajte kolobežku vonku dlho. Nadmerné slnečné svetlo, prehriatie a podchladenie znižuje životnosť batérie.

Údržba batérie :

1. Používajte originálnu nabíjačku, nepoužívanie od iných modelov alebo značiek môže to spôsobiť problémy s batériou.
2. Nedotýkajte sa kontaktov. Kryt nerozoberajte ani neprepichujte. Udržujte kontakty mimo kovových predmetov, aby ste predišli skratu, ktorý môže spôsobiť poškodenie batérie alebo dokonca zranenie a smrť.
3. Aby ste predišli potenciálnemu poškodeniu alebo požiaru, používajte originálnu nabíjačku
4. Nesprávna manipulácia s použitými batériami môže spôsobiť obrovské škody na životnom prostredí. Aby ste chránili prírodné prostredie, dodržiajte prosím miestne predpisy pre správnu likvidáciu použitých batérií.
5. Po každom použití batériu úplne nabite, aby sa predĺžila jej životnosť.

Úschova :

1. Skúste skúter uskladniť na teplom a suchom mieste, v extrémne vlhkom prostredí môže interiér kolobežky kondenzovať alebo dokonca hromadiť vodu, čo môže batériu rýchlo poškodiť.
2. Pri každodennom používaní sa snažte vyhnúť sa dobíjaniu kolobežky po úplnom vybití batérie. Ak je batéria vybitá, nabite ju čo najskôr.